

## Step.1 交換の前に

### ●準備するもの

- ・ マイナスドライバーなどの先端が平たいもの

マイナスドライバーなど






### ●注意事項

- ・ 必ずレバーハンドルで止水した状態で交換を行ってください。
- ・ 古い浄水器部の外観部品の表面がはがれている場合は、交換時にけがをするおそれがあるため、タカギ・コミュニケーションセンターまでご連絡ください。

### 破損や水漏れの原因になります

スパウトホルダーの下部にある穴からみえる部品を押し込まないでください。浄水器部を落としたり、水栓に強い力や衝撃を与えたりしないでください。ストッパーがついた状態で、浄水器部を無理に引っ張らないでください。部品の破損の原因になります。

### ⚠注意

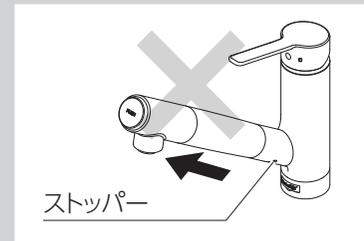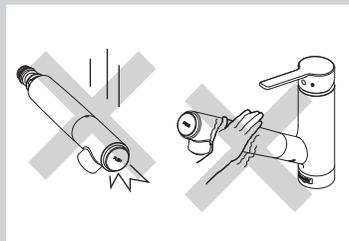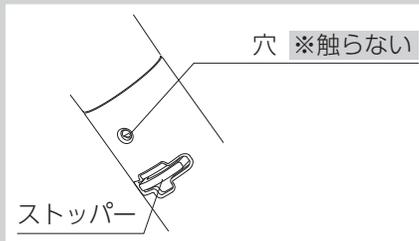

## Step.2 浄水器部を取りはずす


- ①スパウトホルダーの下部にあるストッパーをマイナスドライバーなどを引っ掛けて引き抜きます。

※工具などで水栓を傷つけないように注意してください。


- ②水栓部から浄水器部を引き抜きます。

※浄水器部から少量の水が漏れます。ふきんや受け皿などで受けてください。

※お取り替えいただいた浄水器部とストッパーは返品不要です。お住まいの各自治体の区分に従って処分してください。

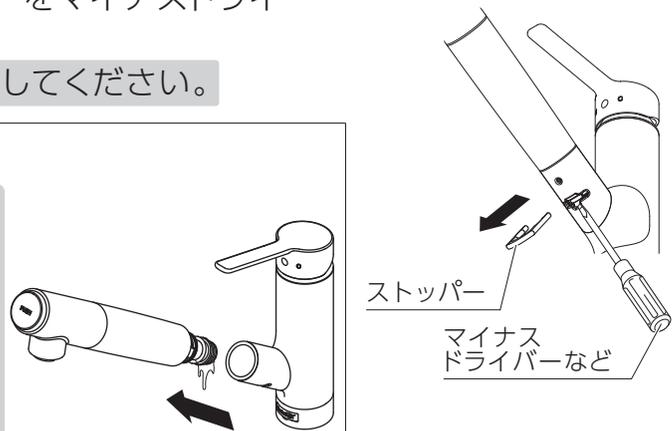


裏面へ



## Step.3 新しい浄水器部を取り付ける


- ① 浄水器部根元にあるストッパーを引き抜き、タグを取りはずします。

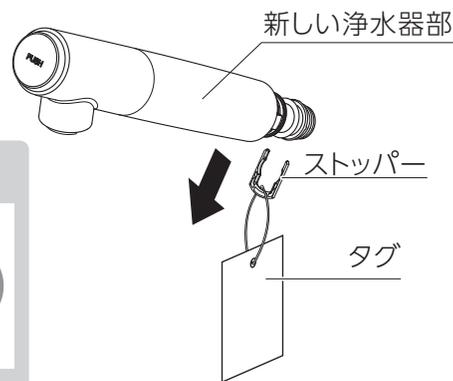

### ⚠ 注意

#### 水漏れの原因になります



スパウトホルダーに差し込む部分の部品は絶対に回さないでください。浄水器部を水栓部に固定することができなくなります。

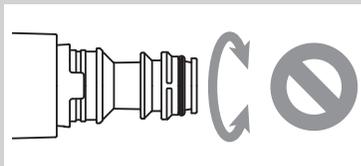


- ② 吐水部が下向きになるように浄水器部を水栓部に差し込みます。

※指などを挟まないように注意してください。

※Oリングがスパウトホルダーを差し込む部分の部品に付いていることを確認してください。はずれている場合は図の位置に取り付けてください。

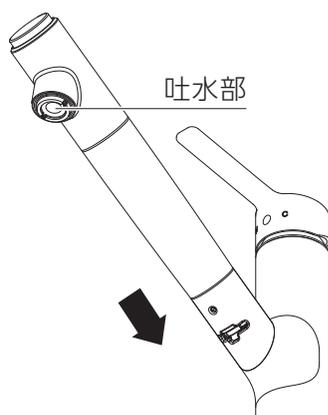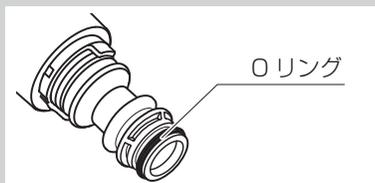

- ③ 浄水器部に浮きがないことを確認して、ストッパーをスパウトホルダーの下部に差し込みます。その後、浄水器部を軽く引っ張ってはずれないことを確認します。

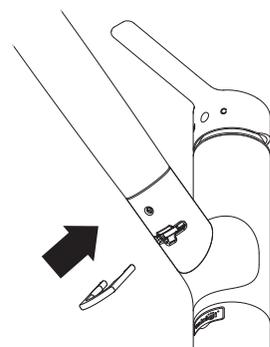

### ⚠ 注意

破損や水漏れの原因になります  
ストッパーは必ず取り付けてください。取り付け後は必ず浄水器部を軽く引っ張ってはずれないことを確認してください。  
浄水器部を水栓部に固定する部品です。ストッパーが取り付けできないときは取り付け方法に誤りがありますので始めからやり直してください。

※交換後、吐水した状態で接続部から水漏れがないことを確認してください。

交換動画はこちら▶



タカギ・コミュニケーションセンター ミズはよい水

通話料 無料 0120-328-413

e-mail mizu@takagi.co.jp

お取り替えいただいた浄水器部とストッパーは返品不要です。  
お住まいの各自治体の区分に従って処分してください。

蛇口の修理対応はタカギで承ります。

『おかしいな』と思ったら、いつでもお電話ください。

受付時間 8:30~18:00(年中無休)

※受付時間外でも、修理など緊急の際は音声ガイダンスより専用番号をご案内いたします。

<材料の種類>PPS樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス