

Step.1 交換の前に

●準備するもの

- ・ ゴム手袋などの滑り防止になるもの
- ・ 付属の締め付けナット治具



締め付けナット治具


●注意事項

- ・ 必ず止水した状態で交換を行ってください。
- ・ 古い浄水器部にメッキはがれが見られる場合は、けがをするおそれがあるため、タカギ・コミュニケーションセンターまでご連絡ください。

Step.2 浄水器部を取りはずす


※ゴム手袋を着用した状態で作業を行ってください。

- ①浄水器部を少し引き出し、付属の締め付けナット治具を取り付け、フレキシブルホースがスパウトホルダーに入り込むのを防ぐ。

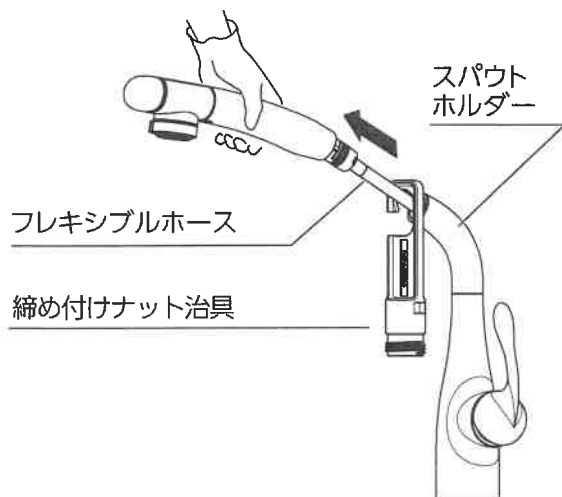

- ②締め付けナットを回して取りはずす。
※浄水器部の中から水が出てきます。
ふきんなどで受けてください。

※締め付けナットが固く回らないときは、締め付けナットの切り欠き部分に工具を引っかけて回してください。

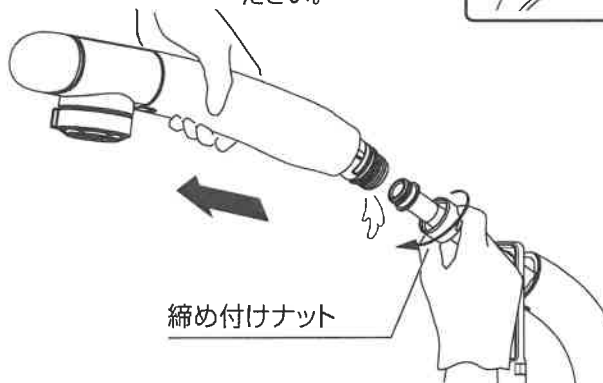


⚠注意

締め付けナットを回して取りはずしてください。
フレキシブルホースを回すとフレキシブルホースがねじれ、故障の原因となります。




Step.3 新しい浄水器部を取り付ける


①フレキシブルホース先端(○リング付き)をグリップに差し込む。

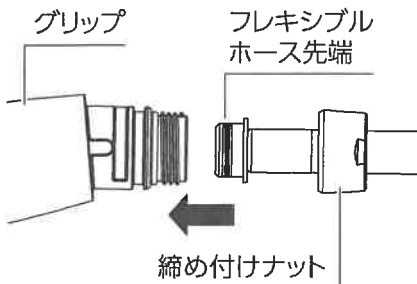

②浄水器部のグリップを持って、締め付けナットをまっすぐ差し込む。

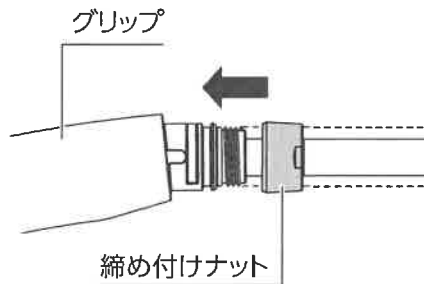

③浄水器部のグリップを固定して締め付けナットを回転させて取り付ける。

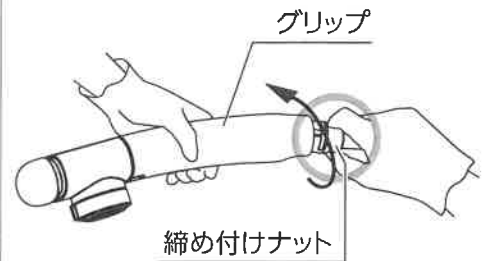


⚠ 注意

- 浄水器部は斜めに取り付けしないでください。ネジ山が削れて故障や水漏れの原因になります。
- 締め付けナットを回転させて取り付けてください。フレキシブルホースを回転させて取り付けるとフレキシブルホースがねじれ、故障の原因となります。
- 工具を使って締め付けしないでください。

フレキシブルホースがスパウトホルダーに入り込んだ場合

※フレキシブルホースの締め付けナットがスパウトホルダーに入り込んだ場合は、

- ①付属の締め付けナット治具を差し込んで、
- ②押さえつけながら回し、
- ③締め付けナット治具に締め付けナットを取り付け、スパウトホルダーから引き出す。

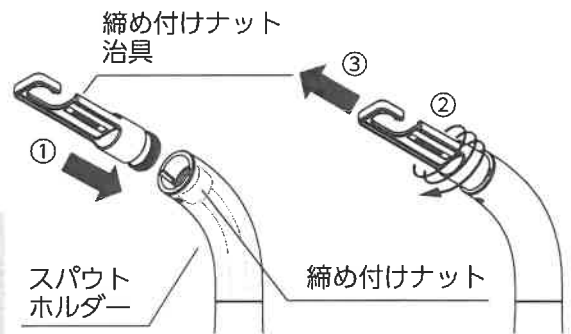

⚠ 注意

けがをするおそれがあります
締め付けナットの
内側を指で触らないでください。



蛇口の修理対応はタカギで承ります。
「おかしいな」と思ったら、いつでもお電話ください。

タカギ・コミュニケーションセンター

ミズはよい水

受付時間 8:30~18:00(年中無休)

通話料 無料 0120-328-413

* 受付時間外でも、修理など緊急の際は音声ガイダンスより専用番号をご案内いたします。

e-mail mizu@takagi.co.jp

お取り替えいただいた浄水器部は、返品不要です。
お住まいの各自治体の区分に従って処分してください。

<材料の種類>原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、
ポリフェニレンサルファイド
金属材料:ステンレス
ゴム材料:EPDM、NBR、フッ素ゴム