

## Step.1 交換の前に

### ●準備するもの

- ・ ゴム手袋などの滑り防止になるもの
- ・ 大きめの洗濯バサミ、もしくはタオル




### ●注意事項

- ・ 必ず止水した状態で交換を行ってください。
- ・ 古い浄水器部にメッキはがれが見られる場合は、けがをするおそれがあるため、タカギ・コミュニケーションセンターまでご連絡ください。


## Step.2 浄水器部を取りはずす

※ゴム手袋を着用した状態で作業を行ってください。

- ① 浄水器部を少し引き出し、洗濯バサミもしくはタオルを取り付け、フレキシブルホースがスパウトホルダーに入り込むのを防ぐ。

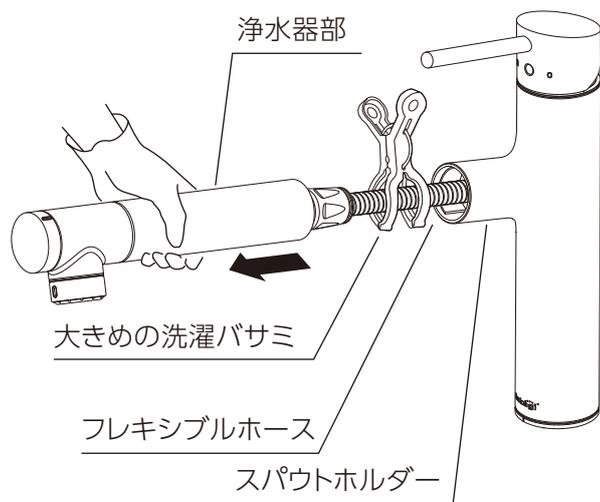


- ② 締め付けナットを回転させて、浄水器部を取りはずす。  
※浄水器部の中から水が出てきます。  
ふきんなどで受けてください。

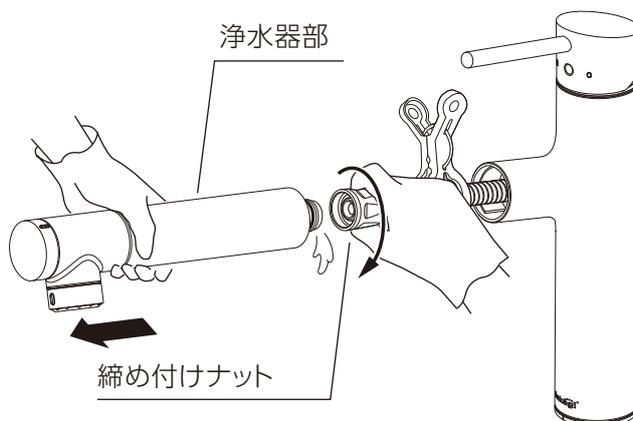


### ⚠ 注意

締め付けナットを回転させて取りはずしてください。  
フレキシブルホースを回転させるとフレキシブルホースがねじれ、故障の原因となります。




## Step.3 新しい浄水器部を取り付ける


① 締め付けナットを引っ張り、ネジ部の溝が見える状態にする。

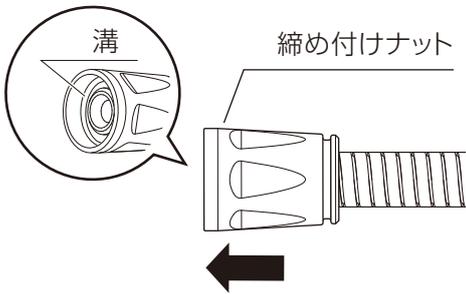

② 浄水器部のグリップ部を持って、締め付けナットにまっすぐ差し込む。

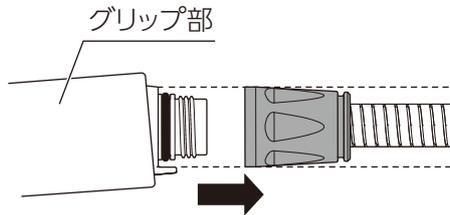

③ 浄水器部を固定して締め付けナットを回転させて取り付ける。

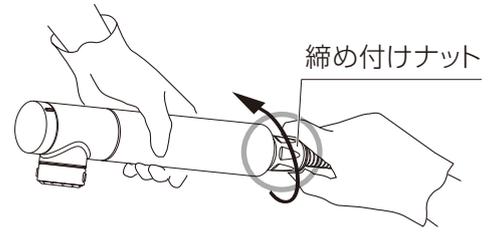


### ⚠ 注意

- 浄水器部は斜めに取り付けしないでください。ネジ山が削れて故障や水漏れの原因になります。
- 締め付けナットを回転させて取り付けてください。フレキシブルホースを回転させて取り付けるとフレキシブルホースがねじれ、故障の原因となります。


### フレキシブルホースがスパウトホルダーに入り込んだ場合

フレキシブルホースの締め付けナットがスパウトホルダーに入り込んだ場合は、シンク下からフレキシブルホースを押し上げて、締め付けナットを押し出してください。

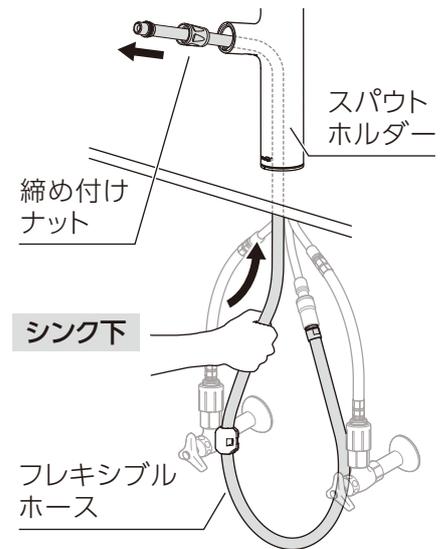

### ⚠ 注意

けがをする  
おそれがあります  
締め付けナットの  
内側を指で触ら  
ないでください。

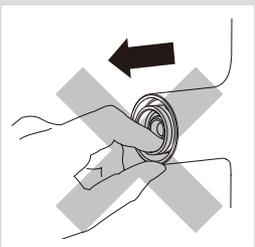

交換動画はこちら▶



蛇口の修理対応はタカギで承ります。  
『おかしいな』と思ったら、いつでもお電話ください。

タカギ・コミュニケーションセンター

ミズ

は

よい

水

通話料  
無 料 **0120-328-413**

受付時間 8:30~18:00(年中無休)

\* 受付時間外でも、修理など緊急の際は音声ガイダンスより専用番号をご案内いたします。

e-mail mizu@takagi.co.jp

お取り替えいただいた浄水器部は、返品不要です。  
お住まいの各自治体の区分に従って処分してください。

<材料の種類>PPS樹脂、ポリアセタール、ABS樹脂、  
ステンレス、EPDM