



株式会社 タカギ <https://www.takagi.co.jp>

浄水カートリッジのお申込みやお問い合わせは

タカギ・コミュニケーションセンター ミズはよい水  
通話料無料 0120-328-413 受付時間  
8:30~18:00(年中無休)


◎受付時間外でも、修理など緊急の際は音声ガイダンスより専用番号をご案内いたします。  
◎上記ダイヤルは浄水器ご利用者様専用です。お取り引き業者様は支店・営業所までお問い合わせください。

→お買い求めはお近くの蛇口一体型浄水器取扱店へ



タカギは、地球温暖化対策のための国民運動  
「COOL CHOICE(= 買い選択)」に賛同しています。



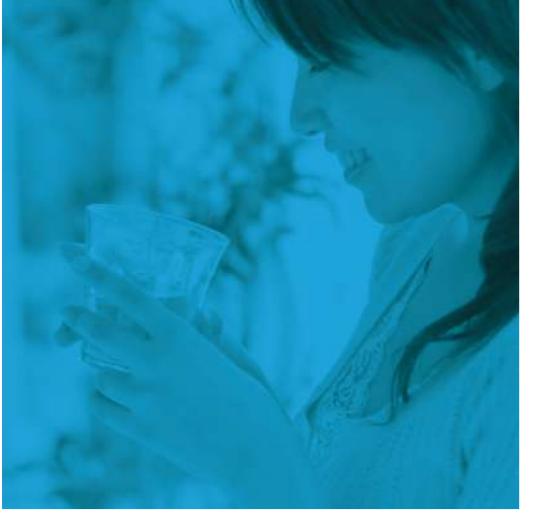

takagi<sup>タカギ</sup>

株式会社タカギ総合カタログ

# INDEX

## 蛇口一体型浄水器 ..... P.4

- 選べる蛇口一体型浄水器 ..... P.8
- みず工房クリーンシリーズ ..... P.10
- みず工房クローレ ..... P.14
- みず工房コンバージェンス ..... P.16
- LS ..... P.18
- LC ..... P.20
- 蛇口一体型浄水器仕様一覧表 ..... P.22
- 浄水カートリッジ一覧 ..... P.24
- タカギの安心品質 ..... P.26
- みず工房カスタマークラブのご案内 ..... P.28
- 蛇口取り替えBefore→After ..... P.30
- 水のはなし ..... P.32
- タカギの蛇口一体型浄水器は家計にもやさしい ..... P.38



## 洗面・浴室製品 ..... P.40

- 洗面用水栓キレイスト ..... P.40
- 洗面用水栓取り替えBefore→After ..... P.44
- 浄水シャワビタNeo ..... P.46



## ビジネスパートナー向け製品情報 ..... P.48

- 蛇口一体型浄水器バーツ ..... P.48
- 蛇口交換時の事前確認ポイント ..... P.49
- 洗面・浴室製品バーツ ..... P.50
- 洗面用水栓取付確認 ..... P.51
- 施工図 ..... P.52
- 上面施工のポイント ..... P.58

- 安全に関するご注意 ..... P.58
- 会社紹介 ..... P.59

# 蛇口一体型浄水器

「蛇口と浄水器、ひとつになればいいのに…」

お客様の声がきっかけで開発した業界初の蛇口一体型浄水器は、1999年の発売以来、浄水でシャワーが使える、毎日の捨て水が不要など、使いやすさと環境に配慮した機能が評価され、多くのお客様にご利用いただいています。



## 浄水器 継続利用者数<sup>\*</sup> No.1

\*【継続利用者数】とは…「メーカーが推奨のサイクル通りに、または頻繁に浄水カートリッジを交換」の利用者数

タカギ	256
A社	186
B社	178
C社	154
D社	123
E社	114
F社	94

<アンケート結果>浄水カートリッジ交換についての設問で「メーカー推奨の理想のサイクル通りに交換」または「理想的なサイクル通りではないが頻繁に交換」を選択の回答者数

<アンケート手法>「浄水カートリッジに関するアンケート2022年 インターネット調査(タカギがネットリサーチ会社に委託してネット調査)」による結果。[対象]全タイプの家庭用浄水器(蛇口直結型・ボット型・据え置き型および蛇口一体型)

No.1の  
理由

家の蛇口から出る水が  
毎日おいしくなる

<浄水カートリッジ定期お届けサービス>

お客様のライフスタイルにあわせて定期的にご自宅へ浄水カートリッジをお届けするサービスをご用意。浄水カートリッジの交換時期を気にすることもなく、また、毎回買い物に行く必要もありません。手間なくきれいな水をご利用いただけます。

→浄水カートリッジの詳細はP.24、P.25をご覧ください。



No.1の  
理由

水も蛇口も  
きれいに使い続けられる

<浄水器部無償交換>

浄水カートリッジのお届け回数12回ごとに無償で新しい浄水器部をお届け。「浄水カートリッジは常に新しいのに、蛇口は古くなる…」というお客様の声に応えた“浄水カートリッジ定期お届けサービス”をご利用のお客様だけのサービスです。

→浄水器部無償交換の詳細は  
P.28をご覧ください。



お客様の声をもとにした  
タカギ独自の製品・サービスがある。  
だからタカギが

お客様に選ばれる。  
使い続けられる。

No.1の  
理由

場所をとらないから  
キッチンをスッキリ使える  
<蛇口一体型浄水器>

蛇口に浄水機能を内蔵したコンパクト設計。見た目が普通の蛇口とほぼ変わらないのにホースを引き出させてシャワーも使え、便利な機能が満載です。キッチンをよりスッキリ、快適にしたい方に選ばれています。

ココが  
浄水器!



No.1の  
理由

細かなメンテナンス対応  
安心して長く使える

<蛇口のあんしんサポート>

ユーザー登録で蛇口本体を10年保証。しかも、使い始めの5年間は消耗部品も含めて無償で修理対応いたします。品質に自信があるからこそアフターサービス。安心してご利用いただけます。

→蛇口のあんしんサポートの  
詳細はP.29をご覧ください。



No.1の  
理由

年中無休で  
困りごとにお応えします  
<タカギ・コミュニケーションセンター>

蛇口は毎日、また何年にもわたってご利用いただくものだから。万が一の蛇口のトラブルやご利用に関する各種お問い合わせに、365日年中無休でオペレーターがお電話でサポートします。



# 「きれいが続く」にこだわった 蛇口一体型浄水器。

抗菌セラミックや自動クリーニング機能、

入れ忘れ防止機能などの

「きれいが続く」浄水システム。

様々な機能が“飲む・洗う・調理”的

あらゆるシーンに対応し、

快適な浄水生活をサポートします。



## 蛇口一体型浄水器でキッチンすっきり。

タカギの蛇口一体型浄水器は、蛇口と浄水器が一体になっているのでコンパクト。シンク下やカウンター上が有効に使え、ペットボトルやウォーターサーバーのストックを置かなくてもいいので、キッチンをすっきり、ひろびろ使えます。

- キッチンまわりがスッキリ!
- 作業の邪魔にならない!
- 毎日の掃除がらくちん!
- 様々な「困った」を解決!
- たっぷり浄水!

## 浄水カートリッジの交換はとっても簡単。

浄水器部のヘッドをはずして、古い浄水カートリッジを新しい浄水カートリッジに交換するだけ。お客様自身で簡単に交換できるのも、きれいな水を使い続けられるポイントです。浄水カートリッジはライフスタイルにあわせて3タイプ<sup>\*1</sup>からお選びいただけます。


→詳細はP.24、P.25をご覧ください。

\*1…蛇口シリーズによってお選びいただけないタイプがあります。蛇口シリーズによって浄水カートリッジの形状が異なります。



高除去性能に加えて  
にごりも除去!

16+2 物質除去  
高除去+にごり除去タイプ



高除去性能で  
さらに安心!

16 物質除去  
高除去性能タイプ





約900円／月で  
300Lの浄水が使える!<sup>\*2</sup>

7 物質除去  
標準タイプ


\*2…4ヶ月サイクルでの交換の場合。

## 自動クリーニングで浄水カートリッジの目詰まりを防ぎます。

「浄水時」は微細なゴミが浄水カートリッジの外側に付着。「原水時」に浄水カートリッジの外側に付着したゴミを原水の流れにより除去。浄水カートリッジの目詰まりを防ぎ、きれいな状態が続きます。

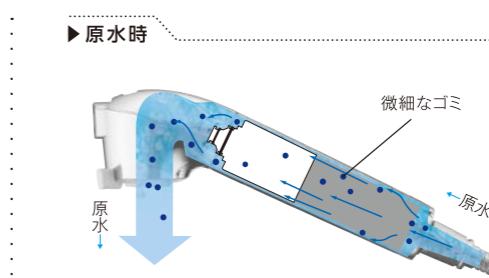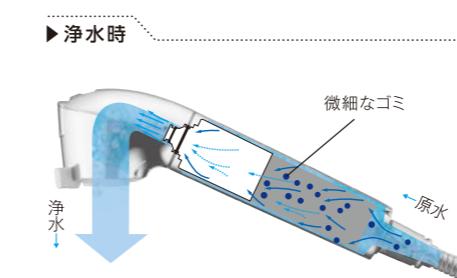

自動クリーニングの仕組みを  
動画で確認できます!

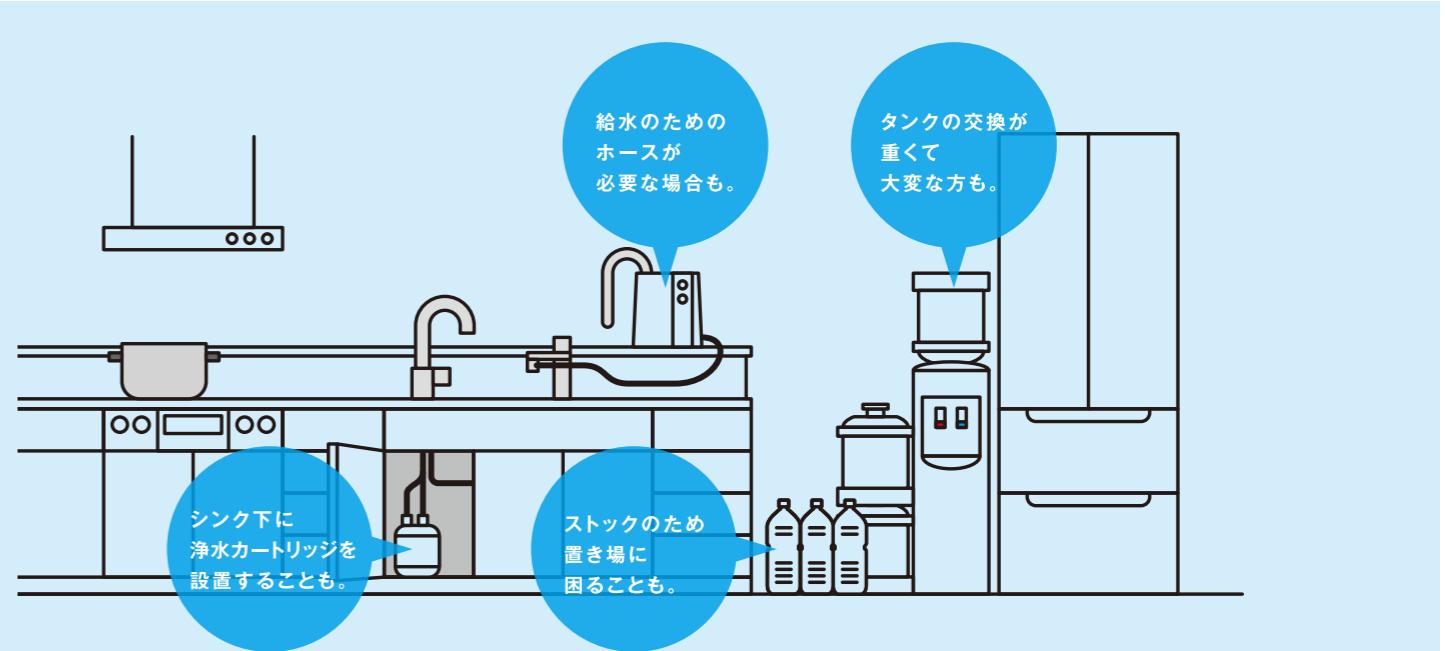

タカギなら  
お客様のこだわりポイントから  
浄水器が選べる。

きれいな水はもちろん、蛇口の使い勝手も向上させたい。  
キッチンの雰囲気にあわせてデザインで選びたい…など  
お客様のご要望はさまざま。

タカギはそんなご要望に応えるための豊富なラインナップをご用意。  
お客様にぴったりの浄水器が見つかります。

### 「実用性」から選ぶ

[お掃除専用]クリーンシャワーを搭載した  
清掃性を重視したラインナップ。  
勢いのあるクリーンシャワーは  
お皿洗いやシンクのお掃除にとても便利なので  
家事の効率化をお考えの方におすすめ。

### 「手軽さ」から選ぶ

大掛かりな工事が不要。  
初期費用をおさえて  
手軽に浄水器が使えます。  
浄水でシャワーも使えるので  
キッチン作業も快適に。

### 「デザイン」から選ぶ

お気に入りのキッチンだから、蛇口のデザインにもこだわりたい…  
という方におすすめです。  
ご自宅の雰囲気にあわせて浄水器を選べば  
自慢のキッチンがより心地よい場所に。



蛇口一体型浄水器  
**みず工房 クリーン**

[ワンホールタイプ]

P.10へ



蛇口一体型浄水器  
**みず工房 クリーン**

[壁出しタイプ]

P.13へ



蛇口一体型浄水器  
**みず工房 クリーン**

[取替スパウト]

P.13へ



蛇口一体型浄水器  
**みず工房 クローク**

[ワンホールタイプ]

P.14へ



蛇口一体型浄水器  
**みず工房 コンバージェンス**

[ワンホールタイプ]

P.16へ



**LS**  
[ワンホールタイプ]

P.18へ



**LC**  
[ワンホールタイプ]

P.20へ



# 蛇口一体型浄水器 みず工房 クリーンシリーズ

高除去+にごり除去タイプ を初回浄水カートリッジとして付属

※P.24参照

## [お掃除専用] クリーンシャワー 搭載モデル

広がる & 勢い シャワーで  
気になる汚れを  
水の力で洗い流す!

\*擬似汚れをボウルに塗布し、従来品(2020年7月まで販売のエコシャワー)との洗浄所要時間で比較

◎水はねが気になる場合がございます

ミネラルそのまま、きれいな水を作る  
蛇口一体型浄水器に、お掃除機能を  
持った新モデルが登場!

専用Webページで  
[お掃除専用]クリーンシャワーの  
魅力や便利な使い方を紹介しています。



料理の下ごしらえにとっても便利!  
浄水でシャワーが使える

蛇口一体型浄水器は水道水に含まれる残留塩素をしっかりと除去。

さらに、たっぷり流量なので、お米をとぐ水はもちろん野菜を洗う時など、料理の下ごしらえから浄水を使えば食材に含まれるビタミンの分解を防げます。



浄水器部先端のプッシュボタンを押すだけ。簡単に浄水／原水が切り替わります。大きく見やすい表示窓もポイント。




業界初※の水形6段切り替え ※蛇口一体型浄水器において

6つの水形は、様々なシーンで大活躍。浄水器部先端のプッシュボタンとレバーで水形の切り替えも簡単です。



#### 操作性に優れたレバーハンドル

幅広でどの方向からも握りやすいレバーハンドルは、お湯・湯水混合の範囲で吐水すると流量調整しやすいクリック感があります。

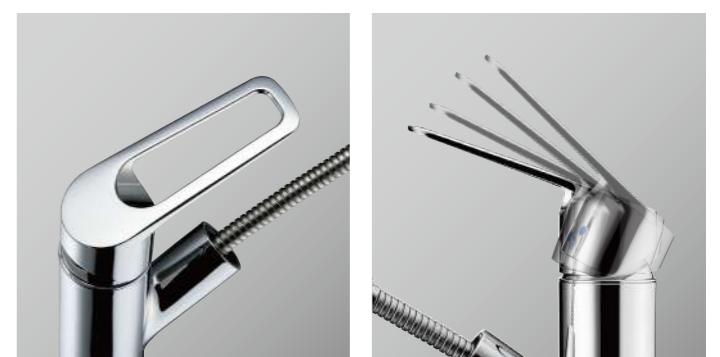

# 蛇口一体型浄水器 みず工房クリーンシリーズ

高除去+にごり除去タイプ 初回浄水カートリッジとして付属  
※P.24参照

## [16+2物質除去]

高除去+にごり除去タイプ  
浄水カートリッジ対応

[お掃除専用]  
クリーンシャワー  
搭載モデル

あらゆるキッチンに対応!  
蛇口の取り替えで  
クリーンシャワーが使える!

大掛かりな取り替え工事は不要です。  
「毎日おいしい水」はもちろん  
お掃除に便利なクリーンシャワーで  
キッチンを今より便利に快適に!



壁出し混合タイプ  
の取り替えに!

節湯  
B ホース  
引出し

壁出し混合水栓(引出型)  
希望小売価格[工事費別]  
¥33,000(税抜¥30,000)

JL337MN  
JL337MK[寒]

入れ忘れ防止機能搭載



壁出し混合水栓(固定型)  
希望小売価格[工事費別]  
¥33,000(税抜¥30,000)

JL337AN  
JL337AK[寒]

入れ忘れ防止機能搭載

お湯分岐タイプ  
の取り替えに!

節湯  
C1 節湯  
B UD ホース  
引出し

分歧対応型(分岐コック付)  
希望小売価格[工事費別]  
¥50,050(税抜¥45,500)

JL327MN-NNLR  
JL327MK-NNLR[寒]

入れ忘れ防止機能搭載



キッチン天面近くの接続でホースが邪魔になりにくく、分岐コックは左右どちらからでも接続可能。

壁出しタイプ  
の取り替えに!

ホース  
引出し

単水栓(引出型)  
希望小売価格[工事費別]  
¥24,750(税抜¥22,500)

JL347MN  
JL347MK[寒]

入れ忘れ防止機能搭載



単水栓(固定型)  
希望小売価格[工事費別]  
¥24,750(税抜¥22,500)

JL347AK  
※寒冷地併用

入れ忘れ防止機能搭載


2ホールタイプ  
の取り替えに!

節湯  
C1 節湯  
B UD

2ホール水栓(203mmピッチ用)  
希望小売価格[工事費別]  
¥37,400(税抜¥34,000)


JL357MN  
JL357MK[寒]

入れ忘れ防止機能搭載

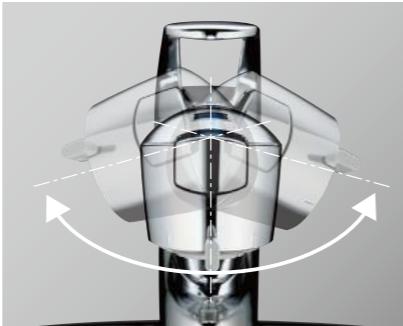

左右にヘッドが150度回転するので、  
大きなお鍋を洗う時など大変便利です。  
※ホース引出式ではありません。

今お使いの蛇口はそのまま!  
簡単取り付けで  
蛇口一体型浄水器が使えます!

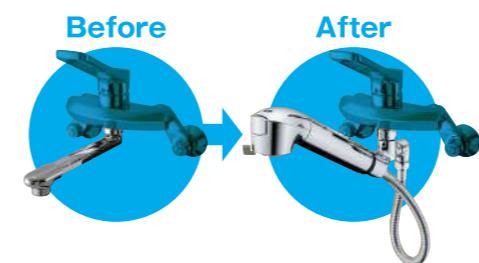

ホース  
引出し

取替スパウト(引出型)  
希望小売価格[工事費別]  
¥16,500(税抜¥15,000)

JL367MN  
JL367MK[寒]

◎ねじ山規格:W26山20に取付可能

入れ忘れ防止機能搭載



取替スパウト(固定型)  
希望小売価格[工事費別]  
¥16,500(税抜¥15,000)

JL367AK  
※寒冷地併用  
◎ねじ山規格:W26山20に取付可能

入れ忘れ防止機能搭載

# 蛇口一体型浄水器 みず工房 クロー

高除去+にごり除去タイプ を初回浄水カートリッジとして付属

※P.24参照

スタイリッシュな  
キッチン空間にも合う  
ミニマルデザイン



## 料理の下ごしらえにとっても便利 浄水でシャワーが使える

浄水器部先端のプッシュボタンを押すと浄水／原水が切り替わり、レバーをスライドさせるとシャワー／ストレートが切り替わります。



浄水シャワー

浄水ストレート

原水シャワー

原水ストレート

## 浄水／原水の切り替えは ワンプッシュ

浄水器部先端のプッシュボタンを押すだけ。簡単に浄水／原水が切り替わります。



浄水時

原水時



[16+2物質除去]  
高除去+にごり除去タイプ  
浄水カートリッジ対応



GOOD  
DESIGN



シンガルレバー混合栓(ワンホール型)

希望小売価格 [工事費別]

¥41,800(税抜¥38,000)

JY297MN-9NTF(水受けボックス不要タイプ)  
JY297MK-9NTF[寒](水受けボックス不要タイプ)

入れ忘れ防止機能搭載



## 3段階にクリック感のある レバーハンドル

お湯・湯水混合の範囲で吐水操作をすると、  
3段階に“カチッ”と動くクリック感があり、  
意識的に省エネができます。



※水側にはクリック感がありません。

# みず工房 コンバージェンス

高除去性能タイプ を初回浄水カートリッジとして付属

※P.25参照

しなやかなラインが  
印象的な  
モダンデザイン



## プッシュボタンで 3通りの水が選べる

浄水器部先端のプッシュボタンを押すだけで3通りの切り替えが簡単にできます。



## 水はねしづらい 泡沫吐水にも変更可能

取り付け簡単な泡沫アダプター(付属品)を吐水部に装着すれば、手触り感のよい泡沫ストレートに変わります。



節湯  
B

シンガルレバー混合栓(ワンホール型)

希望小売価格[工事費別]

¥69,300(税抜¥63,000)

JK106MN-1NBF

JK106MT-1NBF[寒]

## キッチンイメージにあわせて カスタマイズできる

グリップ部分のカラーを2タイプよりお選びいただけます。(オプション商品)



希望小売価格[工事費別]  
¥82,500(税抜¥75,000)  
JK106TN・JK106TT[寒]



希望小売価格[工事費別]  
¥82,500(税抜¥75,000)  
JK106PN・JK106PT[寒]

S

高除去性能タイプ  
を初回浄水カートリッジとして付属  
※P.25参照



LSスペシャルサイト  
<https://purifier.takagi.co.jp/ls/>

感性工学に基づいた  
心地よい  
蛇口フォルム



料理の下ごしらえにとっても便利  
浄水でシャワーが使える

正面のレバーを回すと浄水口／原水口が切り替わり、吐水口のレバーを回すとシャワー／ストレートが切り替わります。



引き出せる浄水器部は、業界最小サイズ<sup>\*</sup>  
で取り回しがとってもスムーズ

浄水カートリッジを内蔵する浄水器部のサイズをあらためて見直し、持ちやすく引き出しやすい小型サイズを実現。タカギの技術を詰め込んだ浄水器部は女性の手にもしっかりと収まります。<sup>\*</sup>2020年6月時点 タカギ調べ



シンガルレバー混合栓(ワンホール型)

希望小売価格[工事費別]

¥53,900(税抜¥49,000)

LS106MN-NNBN

LS106MK-NNBN[寒]

LS106MN-NNTN(水受けボックス不要タイプ)

LS106MK-NNTN[寒](水受けボックス不要タイプ)

入れ忘れ防止機能搭載



キッチンイメージにあわせて  
選べるカラー



希望小売価格[工事費別]  
¥85,800(税抜¥78,000)  
LS106BN:LS106BK[寒]

#### 【水滴の水ハネ個数を測定した結果】

対象	1回目	2回目	3回目	平均個数
LS	0 個	2 個	0 個	0.7 個
A社	3 個	11 個	1 個	5.0 個
B社	8 個	4 個	8 個	6.7 個

- 吐水部径がΦ40以下のキッチン向けシリムタイプ水栓比 ■シャワー流量5.0L/min
- 同条件の環境で、吐水した際に対面に置いた試験紙に付着した水滴数で調査。

C

標準タイプ  
を初回浄水カートリッジとして付属  
※P.25参照

蛇口としての  
美しい佇まいを  
追求したデザイン



### 料理の下ごしらえにとっても便利 浄水でシャワーが使える

浄水器部先端のダイヤルを回すと、浄水シャワー／浄水ストレート／原水シャワー／原水ストレートと切り替えができます。



### 手元のダイヤルを回すだけ 水形の切り替えも簡単でシンプルに

手元で水形が切り替えられるダイヤル式を採用。洗い物をする時など手の動きを最小限に抑えます。



reddot winner 2022



シンガルレバー混合栓(ワンホール型)

希望小売価格[工事費別]

¥66,000(税抜¥60,000)

LC102MN-3NT5(水受けボックス不要タイプ)

LC102MK-3NT5[寒](水受けボックス不要タイプ)

### キッチンイメージにあわせて 選べるカラー



希望小売価格[工事費別]  
¥93,500(税抜¥85,000)  
LC102BN/LC102BK[寒]



# 蛇口一体型浄水器仕様一覧表

浄水器機種	クリーン	クリーン 分歧対応型 (分歧コック付)	クリーン 2ホール水栓 (203mmピッチ用)	クリーン 壁出し混合水栓 (引出型)	クリーン 壁出し混合水栓 (固定型)	クリーン 単水栓 (引出型)	クリーン 単水栓 (固定型)	クリーン 取替スパウト (引出型)	クリーン 取替スパウト (固定型)	クローレ	コンバージェンス	LS	LC
希望小売価格 [工事費別]	¥36,850 (税抜¥33,500)	¥50,050 (税抜¥45,500)	¥37,400 (税抜¥34,000)	¥33,000 (税抜¥30,000)	¥33,000 (税抜¥30,000)	¥24,750 (税抜¥22,500)	¥24,750 (税抜¥22,500)	¥16,500 (税抜¥15,000)	¥16,500 (税抜¥15,000)	¥41,800 (税抜¥38,000)	¥69,300*1 (税抜¥63,000)	¥53,900*2 (税抜¥49,000)	¥66,000*3 (税抜¥60,000)
蛇口品番	JL307MN-9NL2 JL307MK-9NL2[寒] JL327MN-NNLR JL327MK-NNLR[寒] JL307MN-9NY2*4 JL307MK-9NY2[寒]*4	JL327MN-NNLR JL357MN JL357MK[寒]	JL337MN JL337AK[寒]	JL347MN JL347MK[寒]	JL347AK	JL367MN JL367MK[寒]	JL367AK	JY297MN-9NTF*4 JY297MK-9NTF[寒]*4	JK106MN-1NBF JK106MT-1NBF[寒]	LS106MN-NNBN LS106MK-NNBN[寒]	LC102MN-3NT5*4 LC102MK-3NT5[寒]*4	LS106MN-NNTN*4 LS106MK-NNTN[寒]*4	
浄水カートリッジ対応品番 ◎浄水カートリッジについての詳細は P.24、P.25をご覧ください。	16+2物質除去 高除去+にごり除去タイプ	JC0037	JC0037	JC0037	JC0037	JC0037	JC0037	JC0037	JC0037	—	—	—	
	16物質除去 高除去性能タイプ	JC0036ST	JC0036ST	JC0036ST	JC0036ST	JC0036ST	JC0036ST	JC0036ST	JC0036ST	JC0066	JC0096	JC0106	
	7物質除去 標準タイプ	JC0032ST	JC0032ST	JC0032ST	JC0032ST	JC0032ST	JC0032ST	JC0032ST	JC0032ST	JC0062	JC0092	JC0102	
初回付属浄水カートリッジ	16+2物質除去 高除去+にごり除去タイプ	16+2物質除去 高除去+にごり除去タイプ	16+2物質除去 高除去+にごり除去タイプ	16+2物質除去 高除去+にごり除去タイプ	16+2物質除去 高除去+にごり除去タイプ	16+2物質除去 高除去+にごり除去タイプ	16+2物質除去 高除去+にごり除去タイプ	16+2物質除去 高除去+にごり除去タイプ	16+2物質除去 高除去+にごり除去タイプ	16物質除去 高除去性能タイプ	16物質除去 高除去性能タイプ	7物質除去 標準タイプ	
水形	切替数	6段切替	6段切替	6段切替	6段切替	6段切替	6段切替	6段切替	6段切替	4段切替	3段切替	4段切替	4段切替
	浄水シャワー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
	浄水ストレート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	浄水クリーンシャワー	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	原水シャワー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	原水ストレート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	原水クリーンシャワー	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
入れ忘れ防止機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
切替方法	浄水／原水	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	レバー式	ダイヤル式
	水形	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	ボタンプッシュ式	レバー式	ダイヤル式
浄水カートリッジ自動クリーニング		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ホース引き出し		●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	●
節湯		(節湯 C1) (節湯 B)	(節湯 C1) (節湯 B)	(節湯 C1) (節湯 B)	(節湯 B)	(節湯 B)	—	—	—	(節湯 C1) (節湯 B)	(節湯 B)	(節湯 C1) (節湯 B)	(節湯 B)
食器洗い乾燥機対応*5	JH9032 湯水分岐	● 湯分岐	JH9024 湯水分岐	JH9019-02 湯水分岐	JH9019-02 湯水分岐	—	—	—	—	JH9032 湯水分岐	—	LH9805*6 湯水分岐	—
上面施工		●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—

\*1…みず工房コンバージェンスのオプション商品「タクトウォールナットタイプ」「パナクラウドタイプ」は¥82,500(税抜¥75,000) \*2…LS「ブラックマット」は¥85,800(税抜¥78,000) \*3…LC「ブラックマット」は¥93,500(税抜¥85,000) \*4…水受けボックス不要タイプ \*5…食器洗い乾燥機の接続には分歧水栓が必要です。詳細はP.48をご覧ください。\*6…メキタイプのみ対応となります。

# 浄水カートリッジ一覧

タカギの浄水カートリッジは、お客様のライフスタイル、ご家族の人数や浄水の使用量にあわせて、浄水カートリッジタイプ、交換サイクルがお選びいただけます。定期的に新しい浄水カートリッジをご自宅へお届けしますので、交換忘れもなく、毎日おいしい水が使えます。

推奨家族人数	浄水使用量の目安 (1日あたりの使用量)	浄水カートリッジ 交換サイクルの目安 <sup>※1</sup>
5人以上	20L/日	2ヶ月
3~4人	13L/日	3ヶ月
1~2人	~10L/日	4ヶ月

## 【浄水能力】<sup>※1</sup>

除去物質	成分の説明 <sup>※6</sup>	16+2 物質除去 高除去+にごり除去タイプ	16 物質除去 高除去性能タイプ	7 物質除去 標準タイプ
<b>JIS S 3201に基づく除去対象物質 (試験結果:総ろ過水量1,200L 除去率80%)</b>				

遊離残留塩素	消毒のために投入され、水の味に大きく影響する。	●	●	●
CAT(農薬) <sup>※2</sup>	除草剤など農薬に使用されており、水質管理目標設定項目の一つとされている。	●	●	●
2-MIB(かび臭) <sup>※3</sup>	いやなにおいの原因。	●	●	●
溶解性鉛	体内で蓄積されると神経系障害や貧血、頭痛、食欲不振などの症状をあらわすとされている。	●	●	●
総トリハロメタン	[	●	●	—
クロロホルム	クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルムの4物質を総称して総トリハロメタンという。原水中の塩素と有機化合物が反応して生成され、クロロホルムは発がん性の疑いがあげられている。	●	●	—
プロモジクロロメタン	[	●	●	—
ジブロモクロロメタン	[	●	●	—
プロモホルム	[	●	●	—
テトラクロロエチレン	[主にドライクリーニングなどの脱脂剤として使われており、発がん性の疑いがあげられている。]	●	●	—
トリクロロエチレン	[	●	●	—
濁り(表示流量の50%)	水の透明度に影響をおよぼす。	●	—	—
陰イオン界面活性剤	泡、味もしくはにおいの原因とされており、水質基準項目の一つとされている。	—	●	—
フェノール類	原水中の塩素と反応して、不快な臭味を与えるとされている。	●	●	●
ジェオスミン	いやなにおいの原因。	●	●	●
ベンゼン	塗料、農薬などの溶剤として使われており、発がん性の疑いがあげられている。	●	●	●
1,2-DCE <sup>※4</sup>	溶剤、香料、ラッカなどに使用されており、水質基準項目の一つとされている。	●	●	—

鉄(微粒子状)	赤水の原因。においや、味に影響をおよぼす。	●	—	—
アルミニウム(中性)	水の色が白くなる原因。	●	—	—

¥4,730 送料込み  
(税抜¥4,300)

¥4,070 送料込み  
(税抜¥3,700)

¥3,520 送料込み  
(税抜¥3,200)

## JWPAS B基準に基づく除去対象物質<sup>※5</sup> (試験結果:除去率80%)

### 【浄水カートリッジ使用上の注意】

- 対象機種以外に取り付けてください。
- 新しい浄水カートリッジを取り付けたら、「浄水」で約1分以上水を流してください。使い始めは、活性炭の一部や空気が混ざり、水が濁ったように見える場合があります。
- 未使用(未開封・未通水)の浄水カートリッジを、おおいの強い環境に放置すると、そのにおいを吸着してしまい浄水性能が失われる場合がありますので、お届けごとに早めにご交換ください。
- 浄水カートリッジを落としたり、強い力や衝撃を与えたりしないでください。
- 開封後はすみやかに取り付けてください。
- 水道水の飲用基準に適合した水をご使用ください。
- 浄水を魚などの飼育水には使用しないでください。
- 凍結のおそれがある場合は、水栓本体の取扱説明書に従って凍結を行ってください。
- 浄水は水側でご使用ください。浄水器に湯を通過すると、一時的に活性炭に吸着された成分(においなど)が流れ出る可能性があります。浄水した湯を使用する場合は一度沸騰させてください。
- 浄水は飲み置きしないでください。水道中の残留塩素が除去され、浄水中での細菌の繁殖が早まります。
- 2日以上使用しなかった時は20秒以上浄水を流してからご使用ください。
- 浄水カートリッジの交換時期の目安は、使用水量・水質・水圧により異なります。
- 浄水カートリッジの交換時期の目安は、使用水量・水質・水圧により異なります。
- 水質が著しく悪い原水の場合、浄水カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合があります。
- 交換時期を経過した浄水カートリッジは、必ず交換もしくはお取りはしをお願いします。

### 【浄水カートリッジ性能】

ろ過流量 2.5L/分  
使用可能な最小動水圧 0.05MPa  
● 材料の種類…ABS樹脂・ポリプロピレン  
● 材料の種類…活性炭・イオン交換体・不織布  
● 材料の種類…中空糸膜(ポリスルホン)  
● 除去項目が増えるため、他の2タイプと比べると、浄水の出が少なくなります。  
○ 蛇口タイプによって使用できない場合があります。

ろ過流量 3.0L/分<sup>※7</sup>  
使用可能な最小動水圧 0.05MPa  
● 材料の種類…ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリアセタール<sup>※8</sup>  
● 材料の種類…活性炭・イオン交換体・不織布  
● 材料の種類…活性炭・イオン交換体・不織布  
○ 除去項目が増えるため、「標準タイプ」と比べると、浄水の出が少なくなります。  
※7…ろ過流量が2.0Lおよび2.5Lの機種もあります。  
※8…「ポリアセタール」はLS用浄水カートリッジにのみ使用。

ろ過流量 4.0L/分<sup>※7</sup>  
使用可能な最小動水圧 0.05MPa  
● 材料の種類…ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリアセタール<sup>※8</sup>  
● 材料の種類…活性炭・イオン交換体・不織布  
● 材料の種類…活性炭・イオン交換体・不織布  
○ 除去項目が増えるため、「標準タイプ」と比べると、浄水の出が少なくなります。  
※7…ろ過流量が2.0Lおよび2.5Lの機種もあります。  
※8…「ポリアセタール」はLS用浄水カートリッジにのみ使用。

「にごり」が  
気になる方にオススメ!  
医療分野で活躍する「中空糸膜」で  
気になるにごりもしっかりキャッチ!

「健康」が  
気になる方にオススメ!  
体に入るものだから、余分な物質は  
できるだけ取り除きたい!

「家計」が  
気になる方にオススメ!  
最低限の除去項目で、  
節約しながら浄水を使える!

お客様の声  
「浄水カートリッジ定期お届けサービスが便利!」

定期的に浄水カートリッジが届くことで交換忘れもなく交換時期の目安になって良かった。問題なく使用できた。自分で注文だとどうしても忘がちになってしまふので定期的に浄水カートリッジが届いて交換忘れもなく良かった。 山口県〇様

商品を定期的に届けてくれるのが助かる。水を自分で買ひにいくのは大変なので定期交換のシステムにはとても助かっている。交換も楽だし、手間もかからない。いつも綺麗なお水が飲めるので助かります。 兵庫県〇様

定期的に浄水カートリッジが届いて助かりました。定期的に自動発送の為その都度注文の必要がなく助かりました。 東京都A様

タカギの浄水カートリッジ /  
どんな時でも安心なワケは...?

# お届けします。 どんな時でも安心を。 タカギの安心品質をご紹介します。

検温、マスク、帽子、二重の手袋に、  
入念なエアシャワー。  
小さなホコリも許さない「手術室」レベルの製造環境。\*

水は、ひとが口にするものだから、  
タカギの浄水カートリッジ工場は、  
どんな時でも安心品質でお届けします。  
その責任とプライドが、タカギマインドです。

浄水カートリッジがどんな環境で作られ、  
お客様のもとにお届けしているかをご紹介します。

\*無負荷塵埃測定調査(FS209D規格)による。一般手術室との比較。



## タカギの浄水カートリッジ **3つの安心ポイント**

### **安心ポイント1** 徹底した管理体制

タカギの浄水カートリッジ工場では、**作業場に入る前から** 安心品質にこだわります。作業スタッフは検温、手洗い、消毒を終えると帽子、クリーンスーツ、クリーンシューズなどを全身に着用します。こうすることで人体からの発塵(はつじん)を極力抑えることができます。



手洗いは決められた方法で  
入念に行います



フットスイッチで止水できるので、  
洗った手は清潔なまま、手袋を装着する  
ことが出来ます



全身を鏡で見て最終チェックします



手袋は二重に装着します

### **安心ポイント2** 手術室と同レベル環境の クリーンルームで製造

クリーンルームには、空気のキレイを測る**清浄度(せいじょうど)**を表すレベルがあり、タカギの浄水カートリッジを製造するクリーンルームは**手術室レベル**の基準で設計されています。さらに、一定の品質を保つため、常に同じ温度・同じ環境下で製造をしています。



#### 人の目で、浄水カートリッジを1本ずつ全数チェック

品質チェックの工程では、一般的に製造ロットごとに抜き取り検査を行うことが多い中、タカギは**人の目で浄水カートリッジを1本ずつ全数チェック**しています。

#### 浄水カートリッジは密封包装

完成した浄水カートリッジをアルミ蒸着袋へ個別包装します。このアルミ蒸着袋は外気の影響を大幅にカットする、密封包装です。



### **安心ポイント3** 綺麗な空気にしか触れないまま、 各ご家庭にお届け

クリーンルーム内で浄水カートリッジの製造から包装まで完了します。そのまま各ご家庭に発送されるので、綺麗な空気にしか触れないままお届けしています。



#### なるべく早くお届けするために機械で効率化

包装後の浄水カートリッジやお手紙などの封入、ラベル貼りなどは、すべて機械で行っています。クリーンルームで包装された浄水カートリッジを、少しでも早くお客様にお届けします。



私たちちは、いつでも、どんな時でもお客様に安心いた だけの品質をお届けすることを第一に考えています。

# みず工房カスタマークラブのご案内

「みず工房カスタマークラブ」は  
お客様の蛇口を安心・快適にご利用いただくためのサービスです。  
おいしい水のある暮らしをサポートいたします。



手間なくおいしい水を毎日使いたい!  
浄水カートリッジ定期お届けサービスを  
ご利用のお客様は…

浄水器としての利用は検討中。。。  
でも蛇口のトラブルには対応してもらいたい!  
というお客様は…

↓  
みず工房カスタマークラブ  
**定期交換メンバー**


◎浄水カートリッジ代金のみで各種サービスをご利用になれます

↓  
みず工房カスタマークラブ  
**ユーザー登録メンバー**

## [みず工房カスタマークラブのサービス]

### 蛇口のあんしんサポート

- ①5年無償修理対応  
お引渡しより5年間、  
消耗部品も含めて無償修理対応
- ②蛇口本体10年保証  
お引渡しより通常2年のメーカー保証を  
10年に延長(消耗部品除く)

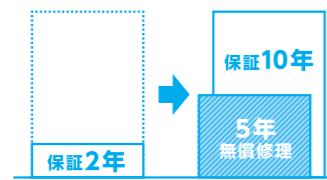


### 浄水器部無償交換

浄水カートリッジのお届け回数12回ごとに  
浄水器部をお届け



### 浄水カートリッジ継続割引サービス

浄水カートリッジのお届け回数が  
10回以上で100円引き、  
20回以上で200円引きになる  
お得なサービス  
※割引額は税抜表示です

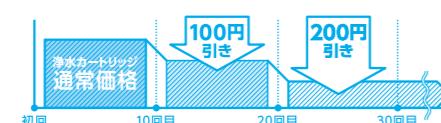


### メンテナンスパック

定期メンテナンスやお引渡しより5年以降の  
万一の故障にも、出張費・技術料・部品代込みの  
お得なパック料金で対応



### 補修部品特別価格

汚れが目立つシャワースクリーンなどの補修部品を  
特別価格でご提供

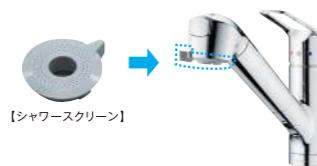



→みず工房カスタマークラブ未登録の方は、「蛇口保証2年間のみ」ですので、ご登録をおすすめいたします。  
※蛇口一体型浄水器が対象の特典・サービスとなります。その他浴室・洗面製品は対象外となります。

## 【蛇口のあんしんサポートについて】

- 消耗部品・浄水カートリッジを除く蛇口本体を10年間保証いたします。
- 蛇口本体保証の内容は保証書に準じます。
- 天災、住環境、施工不良、製品の改造に起因する不具合は対象外です。
- 取扱説明書にしたがったご使用・維持管理状態での各種故障に限り、消耗部品を含む部品代、工賃(技術料+出張料)が5年間無料です。
- 蛇口のメンテナンスについてはタカギ・コミュニケーションセンターへご連絡ください。

<消耗部品について>  
右図に示す部品が消耗部品です。  
未永くご利用いただきたために  
定期的な交換が必要です。

- A:レバーハンドル  
B:セラミックバルブ  
C:浄水器部  
D:フレキシブルホース  
E:ワンタッチカプラ  
F:水抜き継手(寒冷地仕様のみ)  
G:ネジ式カプラ  
※機種によって蛇口形状は  
異なります。

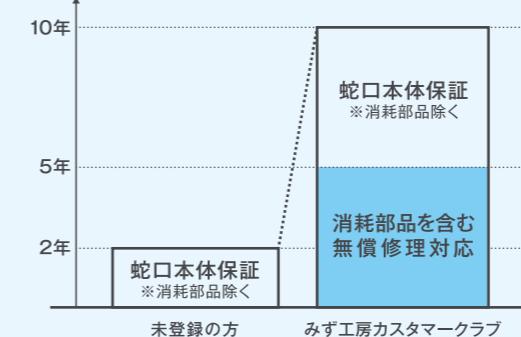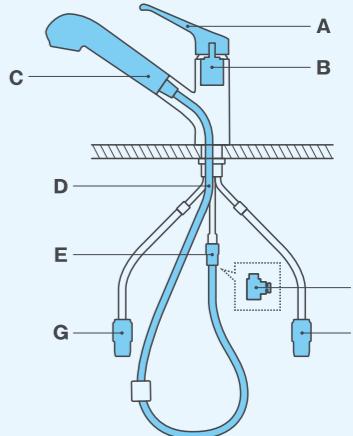

## 【メンテナンスパックについて】

蛇口の「点検・修理代金」がお得なサービスです。  
タカギでは、安心して使い続けていただくために、浄水器に関する部材調達・製造・物流・修理対応全てを  
自社で一貫して管理しております。  
品質にこだわるタカギだからこそ、出張費・技術料・消耗部品代込みのお得なパック料金でご提供できます。

安心してご利用いただけるように、タカギの「みず工房カスタマークラブ」では  
お引渡しより5年間、消耗部品を含む無償修理対応を行っていますが、  
5年以降はお得な「メンテナンスパック」をご利用ください。



「みず工房カスタマークラブ」のお客様は  
通常料金よりお得にメンテナンスパックを  
ご利用いただけます。

## 浄水カートリッジ定期お届けサービス・ユーザー登録の⑤つのお申込み方法



### ① 購入店

製品を購入されたお店  
で申込用紙に記入し、  
ご提出ください。



### ② WEB

株式会社タカギ 検索  
<https://purifier.takagi.co.jp/purchase/>



### ③ 二次元コード

下記の二次元コードを読み込み、  
フォームよりお申込みください。



### ④ 郵送

専用のお申込書類に必要事項を  
記入のうえ、ご送付ください。



### ⑤ お電話

365日いつでも受付しております。

タカギ・コミュニケーションセンター  
通話料 無料  
**0120-328-413**

受付時間 8:30~18:00(年中無休)



## キッチンすっきり! 蛇口取り替え [Before] → [After]

大掛かりな工事だと思われるがちなキッチン水栓の取り替えですが、実はとても簡単。その日のうちに、キッチン水栓を便利で快適な蛇口一体型浄水器に取り替えられます。

◎工事時間の目安は60分程度です。状況により時間は異なります。

### シャワーが使ってシンクの掃除が快適に

福岡県N様邸

シンクのお掃除にはホースが引き出せるシャワーがとても便利。サッと洗い流せるのはもちろん、タカギなら浄水でもシャワーが使えるから料理の下ごしらえも快適です。



### 見た目がすっきり、毎日の洗い物も快適に

福岡県N様邸

蛇口一体型だから、直結型浄水器を使用していた時よりも吐水口の下が広々使える。大きな鍋も蛇口にぶつけることなく楽に洗えます。



### 蛇口と浄水器をひとつに、キッチンすっきりで掃除も楽々

福岡県H様邸

浄水／原水の切り替えもワンプッシュだから蛇口の操作もスムーズに。水道水と浄水を別々で使っていた2本の水栓を1本にできるから掃除の労力も半減!?



### 2ホールタイプでも蛇口一体型浄水器が使える

東京都K様邸

タカギなら2ホールタイプでも取り替えが可能。大掛かりな工事の必要もなく浄水器が使えるようになります。シャワーも使えるのでキッチン作業も快適に。



### レバーが1つになってお湯の温度調節が簡単に

兵庫県T様邸

水とお湯、温度調整に必要な操作がレバー1つで可能に。2つのハンドルを回す操作が1つのレバー操作に変わることで使用感が格段に向上します。



### 場所をとっていた浄水器を交換してカウンターがすっきり

兵庫県H様邸


大きな浄水器がなくなるのでカウンターを有効活用できるようになるのはもちろん、給水用のホースも必要なくなり、見た目をスッキリさせることができます。



### 蛇口交換の時間とコストが抑えられる

埼玉県M様邸

今使っている蛇口のスパウト部分を交換するだけ。取り付け時間はたったの30分で、ホースが引き出せる浄水器が使える。

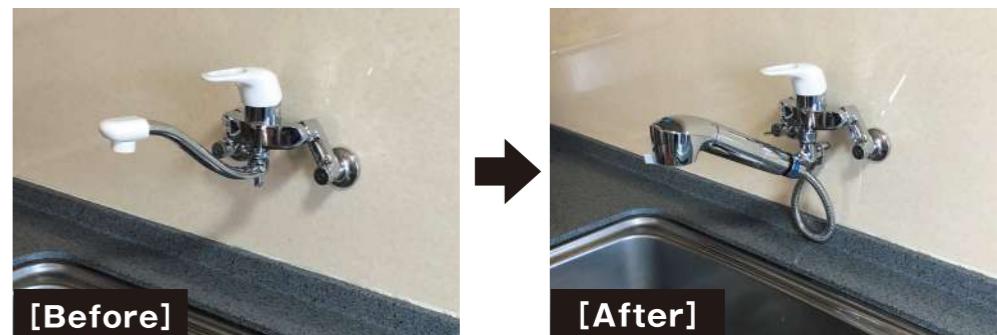

## 【水のはなし】

# 人のからだには 『水』がとても重要。

私たちのからだは約60%が水分。


ほとんどが『水』でできています。

そのからだの水分は、生きていくために常に出入りが繰り返されているので、

『水』は毎日の生活に欠かせない重要な存在です。

さらに、からだの水分が失われてしまうと

健康に大きな障害をおよぼすといわれています。

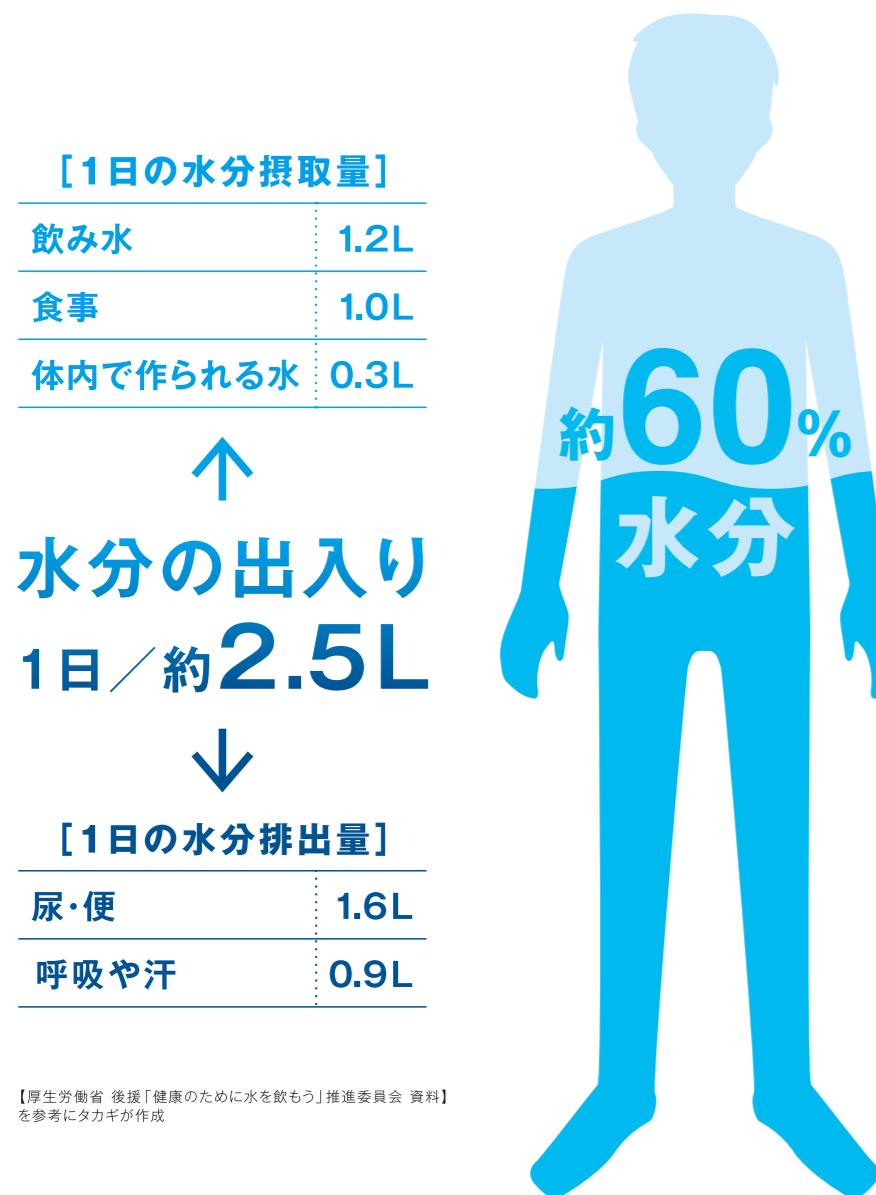

### 水分がなくなると起こる 体の変化

5%になると  
脱水症状、  
熱中症などの  
症状があらわれます。

10%になると  
筋肉のけいれん、  
循環不全などが  
おこります。

20%になると  
死にいたるおそれが  
あります。

生活に欠かせない電気やガスはもちろんですが、特に『水』は直接からだの中に入るものだから、安全なものを選びたいですよね。




実は、水道水はとても安心・安全なんです。

### 世界に誇れる日本の水道水

日本では蛇口からくる水の水質基準が法律で定められ、基準を満たすための水道の検査項目数は51項目。その数は、市販されているミネラルウォーターの検査項目数(43項目)を上回ります。とても厳しい水質基準をクリアしているから、日本の水道水はそのまま飲んでも安心・安全なんです。

【水道水の項目数】水道法で規定する水質基準項目  
【ミネラルウォーターの項目数】食品衛生法で規定する検査項目

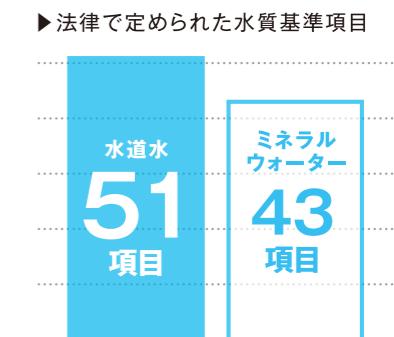

### 塩素のおかげできれいな水道水が家庭に届く

水道水には安全性を保つために消毒用の塩素が投入されていて、家庭の蛇口からくる水に0.1mg/L以上の残留塩素があることが水道法で定められています。さらに、塩素をはじめとした水質の定期的な検査が水道事業者に義務付けられ、常に水道水は管理されている。だから、安全できれいな水が各家庭へ届くのです。

ただ、塩素を投入することによる影響が、全くないわけではありません。

▶塩素が水道水にあたえる影響  
カルキ臭 ..... プールの消毒剤のようなにおいがします。  
ビタミンの分解.... 塩素は米や野菜に含まれるビタミン類を分解してしまいます。

カルキ臭の原因となる塩素は世界に誇れる安全な水道水を家庭へ届けるために必要なものなので上手に付き合っていく必要があるんですね。

**安心・安全な水道水を、浄水器でさらにおいしく。**

## 【水のはなし】

# 水道の水にも ミネラルがちゃんと入ってる。

「ミネラル」は人間が必要とする基本的な栄養素のうちのひとつ。カルシウムやマグネシウム、ナトリウムなどの栄養素を総称して「ミネラル」と呼ばれています。

栄養素として欠かせないミネラルは、骨などの体の組織を構成したり、体の調子を整えたりする働きがあります。必要な量は少ないので、人の体の中では作ることができないため、食べ物や飲み物で補う必要があります。

市販のミネラルウォーターもよく選ばれます。理由は、水道の水より“安心”で“ミネラルが豊富で価値ある水”というイメージを持たれているからではないでしょうか。ところが実際は、右の表のとおり日本でも水道の水にもミネラル成分がちゃんと入っています。

検体		含有量
水道水	岐阜	27mg/L
水道水	広島	29mg/L
ミネラルウォーター	C社(国内)	29mg/L
水道水	福島	30mg/L
水道水	宮城	30mg/L
水道水	山形	33mg/L
水道水	京都	33mg/L
水道水	愛知	33mg/L
ボトルドウォーター	A社(国内)	33mg/L
水道水	三重	34mg/L
水道水	高知	34mg/L
水道水	宮崎	34mg/L
水道水	和歌山	35mg/L
水道水	秋田	35mg/L
ミネラルウォーター	H社(国内)	35mg/L
水道水	福井	36mg/L
水道水	北海道	37mg/L
水道水	青森	37mg/L
水道水	島根	38mg/L
水道水	兵庫	38mg/L
水道水	滋賀	38mg/L
水道水	新潟	39mg/L
水道水	岩手	40mg/L
水道水	鳥取	41mg/L
水道水	長野	42mg/L
水道水	佐賀	43mg/L
ミネラルウォーター	E社(海外)	316mg/L

検体		含有量
水道水	富山	45mg/L
水道水	山口	45mg/L
水道水	徳島	45mg/L
水道水	岡山	46mg/L
水道水	鹿児島	46mg/L
水道水	大阪	46mg/L
水道水	大分	46mg/L
水道水	奈良	47mg/L
水道水	香川	47mg/L
水道水	長崎	49mg/L
水道水	静岡	50mg/L
水道水	栃木	50mg/L
水道水	山梨	52mg/L
水道水	石川	53mg/L
水道水	群馬	54mg/L
水道水	愛媛	54mg/L
水道水	熊本	57mg/L
水道水	茨城	60mg/L
水道水	福岡	60mg/L
水道水	東京	65mg/L
ミネラルウォーター	S社(国内)	65mg/L
水道水	神奈川	69mg/L
水道水	沖縄	74mg/L
水道水	埼玉	74mg/L
水道水	千葉	88mg/L
ミネラルウォーター	E社(海外)	316mg/L

「日本各地の水道水」と「市販のミネラルウォーター」のミネラル成分(カルシウム・マグネシウム)の含有量を調べました。

◎ミネラルウォーター・ボトルドウォーターのミネラル含有量は2015年タカギ開発部分析結果  
◎水道水の値は、日本水道協会webページ水道水質データベース「2020年净水(給水栓水等)の水質」のカルシウム・マグネシウム等(硬度)平均値を引用

水道水のミネラル成分含有量は、  
市販のミネラルウォーター(国内)と  
ほぼ変わらない。

ということは、水道水中の塩素を除去すれば、水を買う必要はない、ということですね?

タカギの蛇口一体型浄水器はミネラルはそのままに塩素をしっかり除去。水を本来のおいしさに戻してくれます。



ミネラルそのまま、きれいな水へ。

## 蛇口一体型浄水器でお悩み解決!



- 荷物が重くて買物が大変…
- ゴミ捨てが大変…
- ストックの置き場所に困る…

タカギなら、浄水カートリッジが定期的にお客様のもとへ届くので、買物に行く手間や、重たい荷物を運ぶ手間もなく、手軽においしい水を使うことができます。場所も取らず、キッチンもひろびろ使ってお悩み解決!

## お客様の声「浄水器にしてよかったです!」

浄水器を使用する前はペットボトルの水を定期的に購入していましたが、ゴミも出なくなりおいしい水が飲めて大満足です。 東京都U様

ペットボトル購入していた。購入が重いし、面倒だった。浄水がそのまま使用でき便利。 大阪府M様

浄水にすると無味になり安心して使える。ミネラルウォーターのようになり、子供も浄水を注いで飲んでいる。 群馬県H様

## 【水のはなし】

水がおいしいと  
いろんなものがおいしい。

## 浄水を飲み物・料理に使うと旨味がUP!

味覚(甘・塩・酸・苦・旨)を数値化する味覚センサーを開発した

味博士:鈴木隆一先生の協力のもと、

浄水を飲み物や料理に使った場合の「味、おいしさ」の変化を科学的に検証しました。


その結果、

- ①「煎茶」を浄水でいれた場合、原水でいれた場合と比べると、**旨味が0.25高い**
  - ②「かつおだし」を浄水でとった場合、原水でとった場合と比べると、**旨味が0.21高い**
  - ③「ご飯」を浄水で炊いた場合、原水で炊いた場合と比べると、**甘味・旨味が0.12高い**
- という事が分かりました。

この0.2に近い数字の差があると、100人中95人が味に違いを感じます。

原水…東京都の水道水／浄水…タカギ蛇口一体型浄水器(高除去性能タイプ)より取水

\*数値は味覚センサーの独自指標です。2015年味博士・タカギ調べ

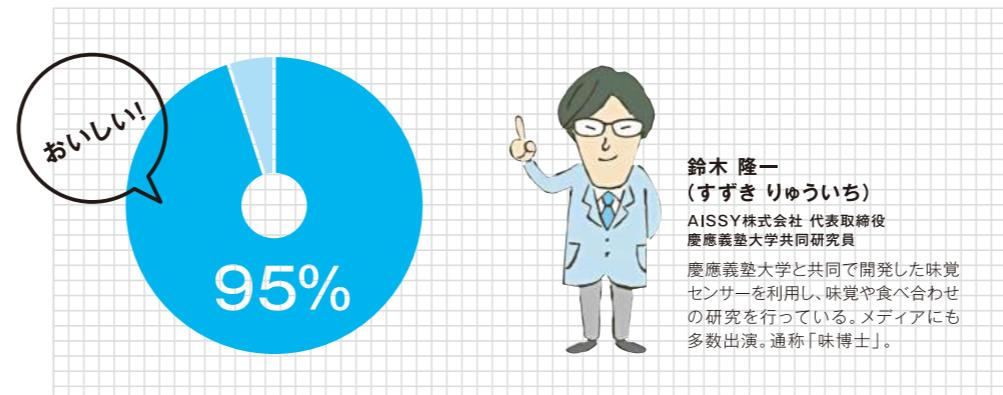

鈴木 隆一  
(すずき りゅういち)  
AISSY株式会社 代表取締役  
慶應義塾大学共同研究員  
慶應義塾大学と共同で開発した味覚  
センサーを利用し、味覚や食べ合わせ  
の研究を行っている。メディアにも  
多数出演。通称「味博士」。

たっぷり使える浄水は  
お料理にとても便利です。

食材のビタミンを分解するといわれる残留塩素。タカギの浄水器を使えば気になる塩素をしっかり除去できます。


さらに、浄水でもたっぷりの流量\*があるので、  
料理の下ごしらえから浄水が使えます。お米研ぎ  
や野菜洗い、うどんやそうめんを水でしめたりなど、  
お料理に便利なシーンがたくさんあります。

\*機種および浄水カートリッジ種類によって流量は異なります。




「煎茶」の  
旨味・キレがUP!

浄水器で雑味を除去することで、煎茶の旨味を引き出す  
ことが分かりました。また、後味に苦みが残りにくくなつた  
ことで、キレを感じやすくなります。

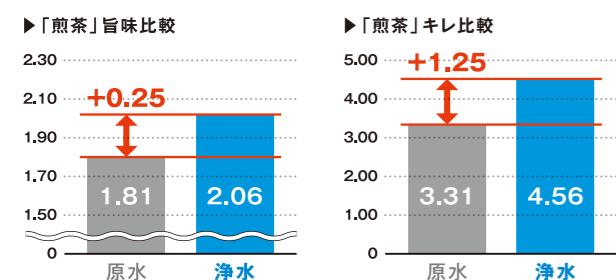


「かつおだし」の  
旨味・コクがUP!

浄水器で雑味を除去し、余分な物質を除去したこと  
で、コクが引き出され、旨味が広がりやすくなること  
が分かりました。

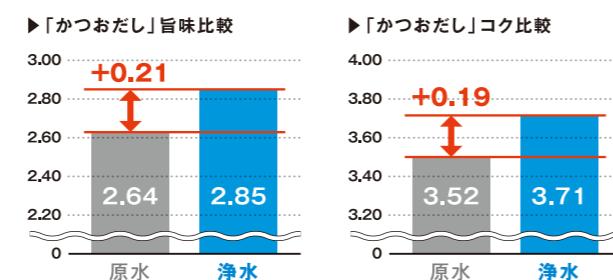

「ご飯」の  
甘味・旨味がUP!

浄水器で雑味がしっかりと除去されたことで、お米本来  
の甘味・旨味が引き出されることが分かりました。

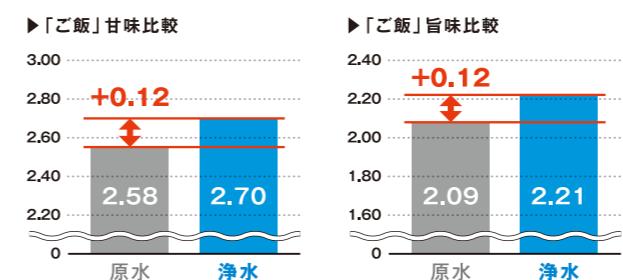

タカギの浄水器は、残留塩素をしっかり除去! /



動画で  
確認できます!




▶DPD試薬による残留塩素測定

塩素を含んでいるとピンク色に変化するDPD試薬による検査  
で蛇口一体型浄水器が塩素を除去していることがわかります。

# タカギの蛇口一体型浄水器は家計にもやさしい。

蛇口を取り替えるだけで  
今よりも便利に、さらにお得に。

## 【年間ガス使用量】

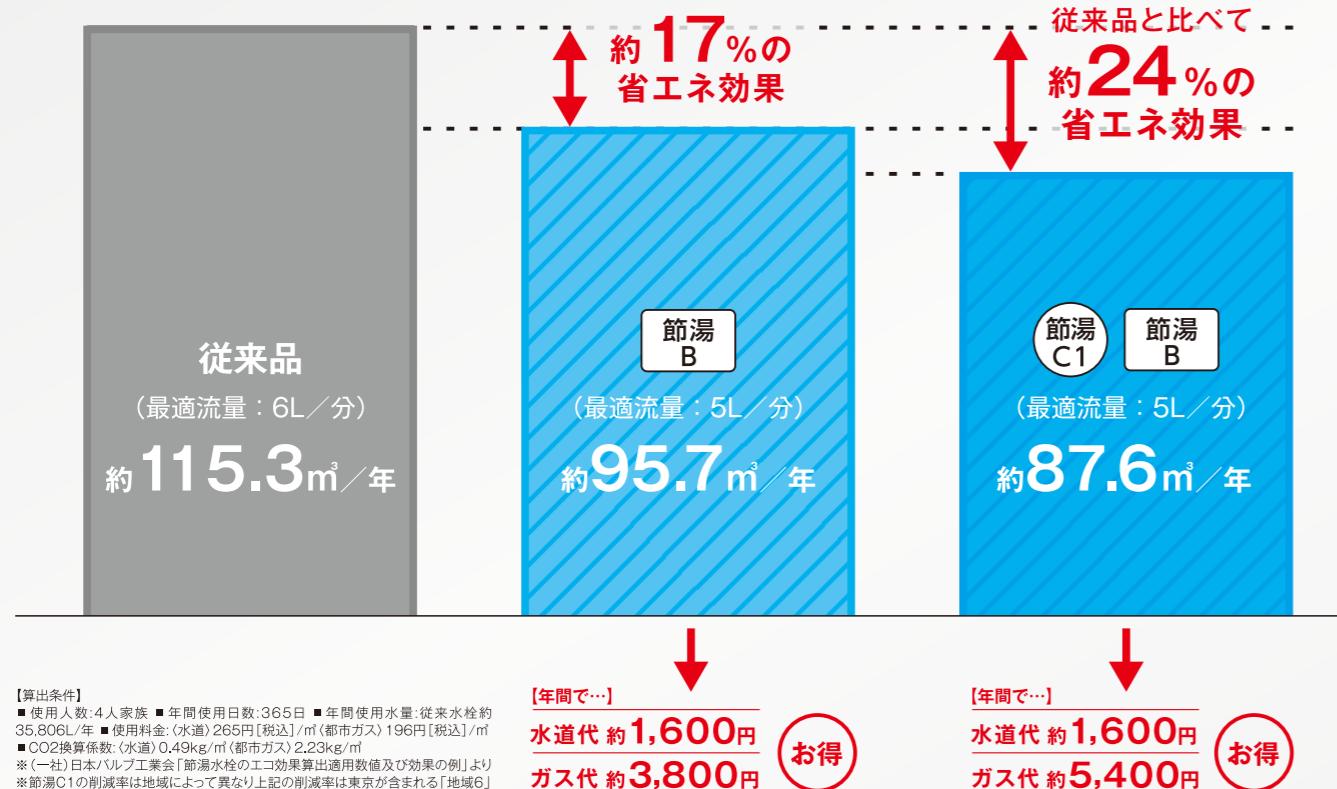

## 節湯B+節湯C1対応水栓なら

従来の自社シングルレバー混合水栓と比べて  
4人家族あたり年間で…


約65kg 約7,000円  
CO<sub>2</sub>削減 コストダウン

2022年7月調べ



水とお湯を使い分けて  
無意識なエネルギーのムダをカット!

従来の水栓は、レバーが中央の位置では水とお湯の両方が混ざって出ます。そのため、お湯を使うつもりがなくても、無意識のうちに給湯器が作動してしまう場合がありました。節湯C1対応水栓はレバー中央まで水が出るので、無意識なエネルギーのムダ使いがなくなります。

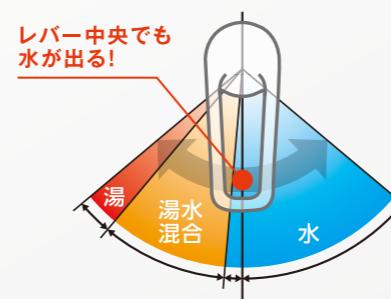

吐水時の最適流量が少ない節湯水栓

(一社)日本バルブ工業会自主基準(平成28年度まで「住宅事業建築主の判断の基準」に採用されていた節湯型機器の定義を引用)において定められた最適流量5L/分以下であること(従来型6L/分に対して17%以上削減)に該当する商品です。




レバーのクリック感がお湯・  
湯水混合のお知らせ。感覚で  
意識的に省エネできます!


水と湯水混合の境目で「カチッ」とクリック感  
があります。また、お湯・湯水混合の範囲で吐  
水操作をすると、上下3段階で「カチッ」とク  
リック感があり、このクリック感があること  
で、意識的に省エネができます。

\*水側にはクリック感がありません。

横スライドで  
混合範囲へ動かした時

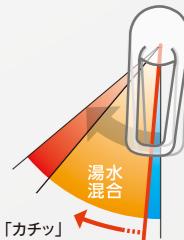

お湯・湯水混合の  
範囲で上下へ動かした時

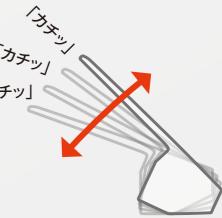

ペットボトル水より、たっぷり使ってお得です!

1Lあたり		
タカギ浄水	[16+2物質除去] 高除去+にごり除去タイプ <b>3.8円</b>	[16物質除去] 高除去性能タイプ <b>3.3円</b>
	[7物質除去] 標準タイプ <b>2.9円</b>	
ペットボトル水	45円	ウォーターサーバー 158円



- 飲み水に
  - 野菜洗いや、お米ときに
  - パスタを茹でる時に
  - お味噌汁、お茶や珈琲に
- 【使用水量の目安】  
パスタ2人前を茹でるのに必要な水量は約3Lです。

\*1…高除去+にごり除去タイプカートリッジの場合:4,300円÷1,200L(総ろ過水量)=3.58円／高除去性能タイプカートリッジの場合:3,700円÷1,200L(総ろ過水量)=3.08円／標準タイプカートリッジの場合:3,200円÷1,200L(総ろ過水量)=2.66円 水道料金:(東京都:呼び径20mm・月使用量25,000L)と仮定。水道料金は、基本料金と上水、下水の使用料から算出しました。(3,380円÷25,000L)=0.022円

\*2…ペットボトル市場参考価格2L=90円より算出

\*3…ウォーターサーバー市場参考価格12L=1,900円より算出(電気代別途)

\*4…上記はすべて税抜価格を前提に算出しました(2020年12月時点)


抗菌セラミックの効果で「捨て水」の必要もなく、さらに節約できる。

浄水器は通常、消毒用の塩素を除去した浄水が滞留しているため、使い始めに「捨て水」が必要です。しかし、タカギの浄水器は、浄水カートリッジに内蔵された抗菌セラミックによって雑菌の増殖を抑制するため、使い始めの捨て水の必要がありません。<sup>※3</sup>

◎1年で約120L節約できる!


\*3…2日以上使用しなかった時は20秒以上浄水を流してからご使用ください。  
※4…ろ過流量2.0L/分の浄水カートリッジを使用し、毎日10秒の捨て水をした場合の水の量。

タカギ

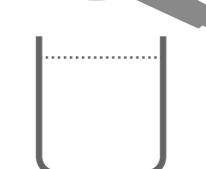

「捨て水」不要!

他社製品

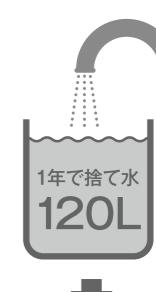

毎日10秒の捨て水が必要

洗面用水栓  
キレイスト  
KIREIST

新しくなった生活様式。手洗いはより身近なものになりました。  
毎日使うものだからこそ、洗面用水栓にも革命を。  
タカギの技術で開発した新しい「水形」は  
水の力だけでも、汚れをしっかりと落とします。



水の力だけでも洗浄力がここまで変わる!  
[洗浄力]  
約3.5倍\*



[手に擬似汚れ(墨汁で着色したヘアワックス)を塗り、洗浄度合いを比較]

\* サイクロンバブルミストシャワー水形(シャワー孔φ0.43mm×72個+ミスト孔φ0.7mm×12個)とタカギ従来型と同等のシャワー水形[既存製品と同等仕様(シャワー孔φ0.6mm×150個)]をキレイストのスクリーンサイズで再現]を使用し、擬似汚れ(墨汁で着色したヘアワックス)を塗布した人工皮膚に水流(静水圧0.3MPa)を5秒間あわて、流れ落ちた擬似汚れ(墨汁で着色したヘアワックス)の重量を比較した結果(2020年10月タカギ調べ)



シンガルレバー洗面混合栓  
希望小売価格 [工事費別]

¥32,780円(税抜¥29,800)

WU100MN  
WU100MK[寒]



# 毎日の手洗いを パワフルに。



キレイストスペシャルサイト  
[https://purifier.takagi.co.jp/lineup\\_n/kireist/](https://purifier.takagi.co.jp/lineup_n/kireist/)

キレイストはナノサイズの気泡「ウルトラファインバブル」を作り出します。さらに、気泡表面に汚れを引きつけるという「ウルトラファインバブル」特有の作用を活用した、洗浄力の高いサイクロンバブルミストシャワー水形を搭載。市販のハンドソープで除菌して、サイクロンバブルミストシャワー水形でしっかり洗い流せば、毎日の手洗いが今まで以上にパワフルに。手洗いのための新しい洗面水栓「キレイスト」のご提案です。



**ウルトラファインバブルが纖維の細かい隙間まで洗浄成分を届けるから洗浄効果が約40%※アップ。布マスクなどのつけ置き洗いで効果が期待できます。**

例えば新しい生活の中で必需品となった布マスク。洗濯機で洗えないものも多いため、つけ置き洗いが推奨されています。そこで、ウルトラファインバブルを含んだキレイストの水を使えば、洗剤の浸透を促進する効果があるのでつけ置き洗いの洗浄効果が約40%※アップ。




## 構造特許出願中

特願2020-173024  
吐水部材および吐水部材を備えた吐水装置

**ウルトラファインバブル生成構造**

2段階に高速旋回水流を発生させ、さらに水流に圧力差を作り出す構造を開発。  
安定したウルトラファインバブル生成を実現しました。水流1mlあたり平均径0.17μmのウルトラファインバブルが約2,200万個含まれています。

※水質により数値は変動します。  
※上記数値は、使用水:超純水、水温:24°C、吐水量:6.3L/minで試験、計測器:SHIMADZU社製「SALD-7500 nano」を用いて、ファインバブル産業会規格FBシャワーヘッド試験法規格に則り測定(2020年10月タカギ開発調べ)

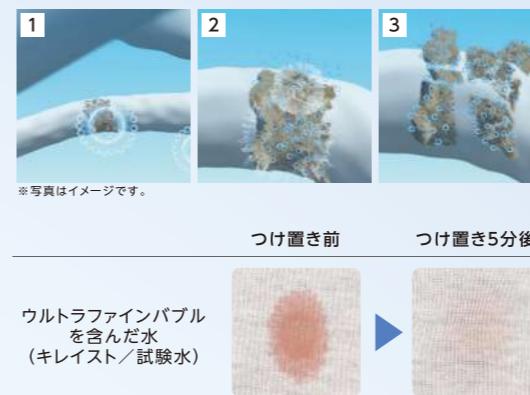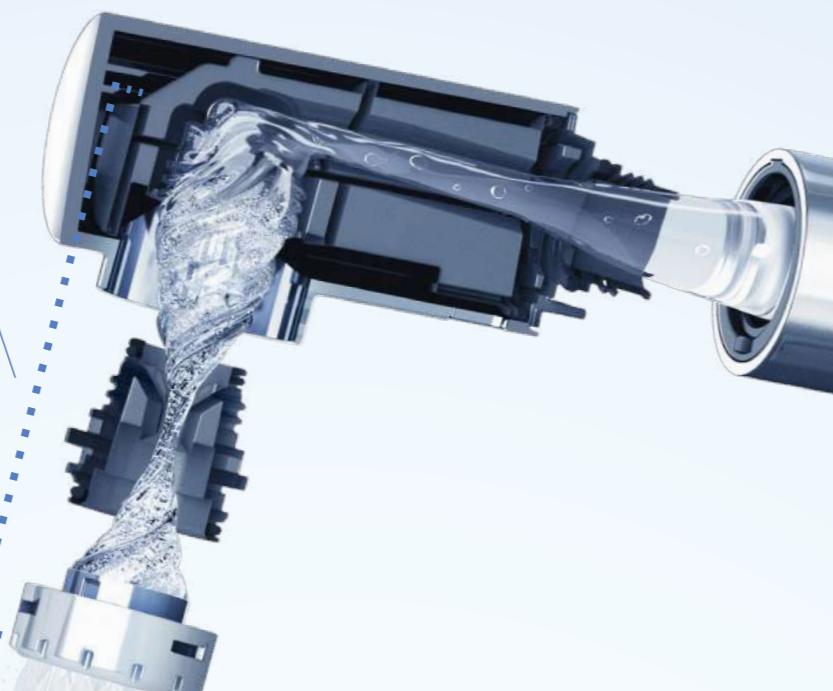

**[洗浄効果]**  
約40%  
アップ

## 【ウルトラファインバブルについて】

「ファインバブル」には、泡の大きさにより「ウルトラファインバブル」と「マイクロバブル」の2種類があり、下記のように区別されます。

ファインバブル		
泡の直径	ウルトラファインバブル	マイクロバブル
目視	~1μm ×(無色透明)	1μm~100μm ○(白濁)
性質・特徴	水中に長期残存 非常にゆっくりと水中を浮上	発生してすぐに浮上
	[1μm=0.001mm]	

※ウルトラファインバブルの説明は一般社団法人ファインバブル産業会の資料を参考に、タカギが制作しています。

## サイクロンバブルミストシャワー水形

水形の中心がサイクロンバブルミスト、その周りを取り囲むようにストレートシャワーを配置した新しい水形です。取り囲むストレートシャワーがカーテンのような役割を果たしミスト水形特有の気になる「水の飛び散り」を抑えるので、快適にご利用いただけます。

※本製品に水形切替機能は搭載されておりません。  
シャワー水形のみとなります。

**しっかり「洗浄力」を保ちながらも家計にうれしい節水効果※。**

手洗いは毎日の習慣だから。水をデザインするタカギの培ったシャワー技術と水の中に含まれる気泡の効果で約22.8%の節水効果を実現しました。

※サイクロンバブルミストシャワー水形(シャワー孔Φ0.43mm×72個+ミスト孔Φ0.7mm×12個)とタカギ従来型と同等のシャワー水形[既存製品と同等仕様(シャワー孔Φ0.6mm×150個)]をキレイストのスクリーンサイズで再現]を使用し、静水圧0.3MPaにて60秒間吐した際の流量を比較した結果(2020年10月タカギ開発調べ)




**[節水効果]**  
約22.8%

## 節湯 C1

水とお湯を使い分けて、無意識なエネルギーのムダをカット。

従来のシングルレバー混合栓は、レバーが中央の位置では水とお湯の両方が混ざって出ます。そのため、お湯を使うつもりがなくとも、無意識のうちに給湯器が作動してしまう場合がありました。節湯C1対応水栓はレバー中央まで水が出るので、無意識なエネルギーのムダ使いがなくなります。

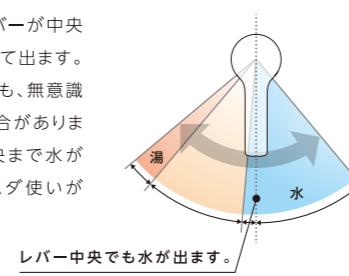

ホース引き延ばし・水栓の首振り機能でお掃除がもっとラクに。

ホースが引き延ばせることはもちろん、スパoutが左右に動かせる『首振り機能』を搭載。可動域が広いので、お掃除の際にベットを洗面台でシャンプーする際にスムーズに作業できます。






## 洗面台もすっきり! 洗面用水栓取り替え [Before] → [After]

洗面台の水栓取り替え工事もとても簡単です。  
洗浄力の高い水栓に取り替えて、毎日の手洗いを快適に。  
◎工事時間の目安は60分程度です。状況により時間は異なります。

### 交換するだけで機能がグレードアップ

キレイストに取り替えることで、  
洗浄力のアップはもちろん、スパウトが左右に動かせるので、洗面台でのお洗濯の時に水栓が邪魔  
になりません。

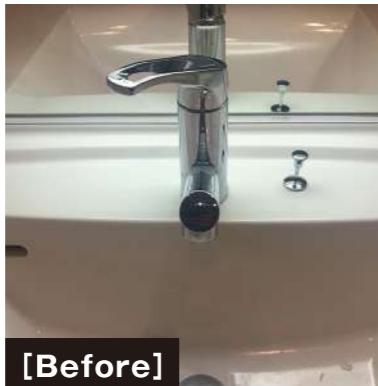

[Before]



[After]



[Before]



[After]


### 2ハンドル混合水栓でも取り替えられる

排水管の取り替えや目隠しプレートを取り付ける必要がありますが、2ハンドル混合水栓でも取り替えることができます。レバーが一つになったので、湯水の調整もラクラクです。

※事前の診断により取り替えできない場合があります。




[Before]

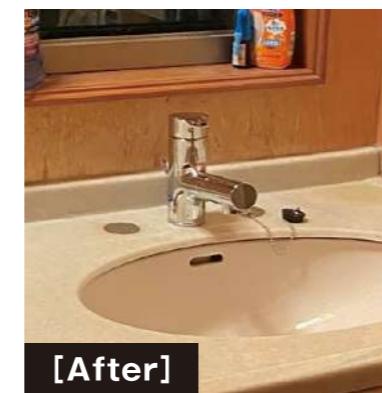


[After]

### コンビネーションタイプからの取り替えで見た目スッキリ

水栓が1つにまとまるごとにより、  
洗面台がスッキリ。洗面台の上  
が有効に使え、レバーが一体と  
なるので掃除の時間も短縮でき  
ます。

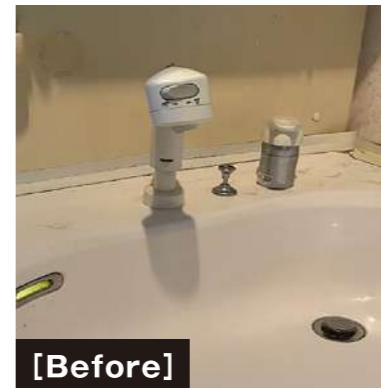


[Before]

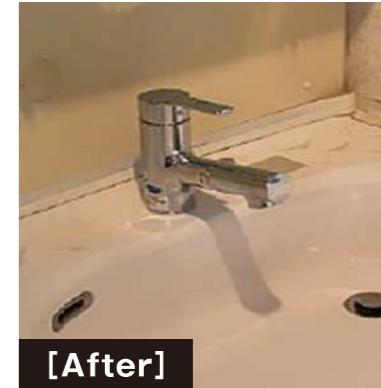

[After]




[Before]

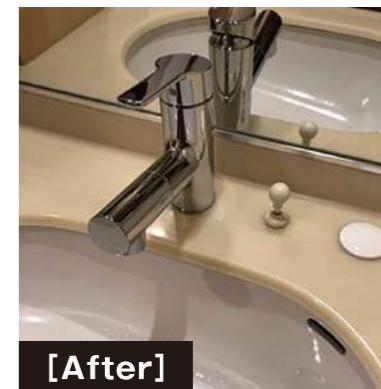


[After]




[Before]

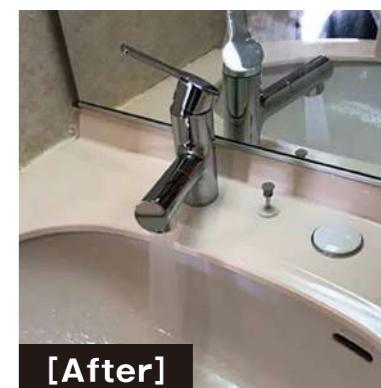

[After]

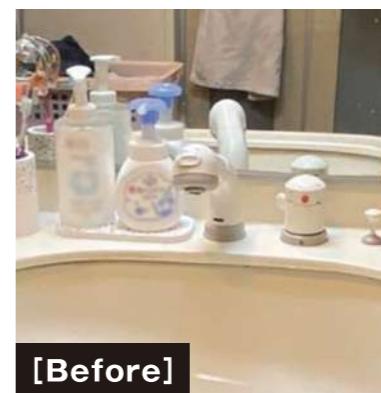

[Before]

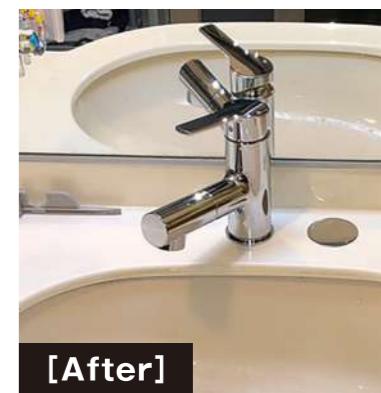

[After]

お風呂でも、水、キレイ。

# 浄水シャワピタ Neo

お客様の声から誕生した  
タカギの浄水カートリッジ付き  
シャワーへッド。

浄水シャワピタNeoは、浄水カートリッジを内蔵。髪のパサつきや、  
肌のピリピリ感の原因といわれている水道水の残留塩素を除去し、  
髪にもお肌にもやさしい水をつくります。



髪と肌にやさしい浄水機能\*

低水圧でも水の勢いアップ


肌あたりのいい極細水流

\*浄水機能とは残留塩素を除去する機能です。

[こんな方におすすめです]



髪の痛み

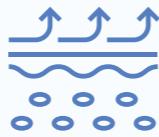

乾燥肌




敏感肌

【スクリーン】

浄水カートリッジの  
交換は簡単

スクリーンをはずして、浄水カートリッジのへこみ部分とシャワー  
ヘッドの突起部分が重なるように  
向きを合わせ、はめこむだけです。

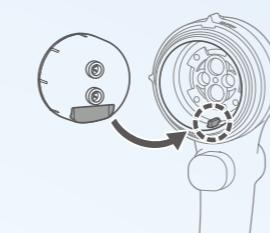

【浄水ON-OFF  
切替リング】

浄水／原水の  
切り替えが簡単

浄水ON-OFF切替リングをまわ  
して突起にON-OFFを合わせま  
す。シャワーを浴びる時はON、  
お掃除の時にはOFFにと、簡単  
に切り替えできます。



ワンプッシュで  
通水・止水

手元の通水ボタンで通水・止水が  
できるので、浄水の無駄遣いを  
防ぎ、節水効果が期待できます。



肌あたりのよい極細水流。

40度のお湯でも亜硫酸カルシウムがしっかり浄  
水し、約0.3mmの極細水流が全身をやさしく包  
みこみます。



浄水カートリッジの交換は簡単。

工具不要で簡単に、本体や浄水カートリッジの  
交換ができるので安心! 浄水／原水の切り替  
えもリングをまわすだけです。



シンプルで清潔感のあるデザイン。  
どんなタイプのお風呂にもしつりなじむメキ  
タイプ。浄水カートリッジをスクリーン部分に  
入れることでグリップをスッキリさせ、女性や  
お子様でも握りやすいデザインにしました。

本体セットには、浄水カートリッジが同梱され  
ています。

塩素をしっかり除去する浄水カートリッジを  
取り付けて水の違いを比べてみてください。



浄水カートリッジ  
(1箱2個入り)



アダプター  
○ ○ ○

▶浄水シャワピタNeo本体セット  
[JS417H]

- ・本体
- ・浄水カートリッジ(1箱2個入り)
- ・アダプター

希望小売価格

¥7,040(税抜¥6,400)

用途 .....一般家庭での浴室用品  
使用可能水圧 .....0.05~0.7MPa(0.5~7kgf/cm)  
推奨水圧 .....0.05~0.2MPa(0.5~2kgf/cm)  
原料樹脂 .....ABS樹脂(一部蒸着メッキ)、  
ポリアセタール、ポリプロピレン  
ゴム材料 .....EPDM、NBR  
金属素材 .....ステンレス  
原料樹脂(浄水カートリッジ) .....ポリプロピレン  
ろ材の種類 .....亜硫酸カルシウム  
製品耐熱温度 .....60°C  
本体重量 .....210g(浄水カートリッジ装着時)  
シャワースクリーンの径 .....φ52

一箱  
2個入り



浄水カートリッジについて

浄水カートリッジは消耗品です。定期的な交換をおおすすめします。浄水カートリッジ定期お届けサービスにお申込いただきますと、  
お客様の交換時期にあわせてタカギから定期的に交換用浄水カートリッジをお届けしますので、安心してお使いいただけます。

▶交換用浄水カートリッジ [JS418]

【価格】

¥2,640(税抜¥2,400)

送料込み

【定期交換価格】

¥1,980(税抜¥1,800)

送料込み

\*原則、1回につき交換用浄水カートリッジ(1箱2個入り)を1箱ずつお届けします。

交換サイクルは下記からお選びいただけます。

【浄水カートリッジお届けサイクルの目安】

お届けサイクル (1箱2個入り)	一日あたりの 使用時間目安
2か月	16分
3か月	11分
4か月	8分

\*お届けサイクルは浄水を1日8分(64L)使  
した場合を基準に算出しています。  
※お届けサイクルの目安は使用量、水圧、水質  
(にごり、赤さび、その他)などや、給水設備、  
配管の汚れ、老朽化や工事によって大幅に低  
下する場合があります。

## 蛇口一体型浄水器 PARTS




デッキプレート  
(2穴デッキ対応用)

品番 JH9046

希望小売価格 ¥3,850(税抜¥3,500)

対象機種 みず工房クリーン  
みず工房クローレ  
みず工房コンバージェンス

\*ワンホールのみ対応です。

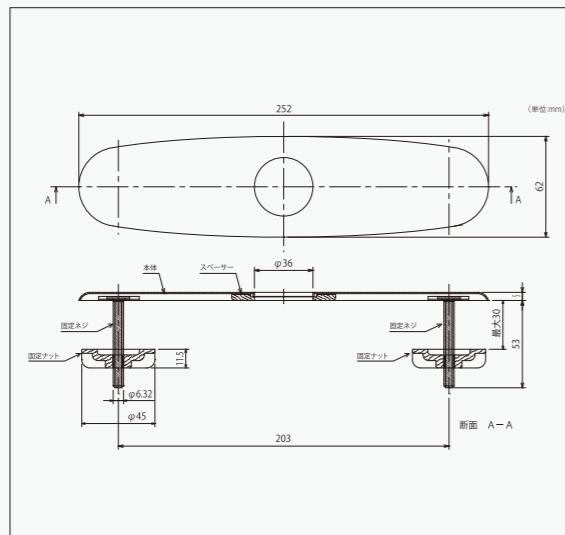

### ▶蛇口一体型浄水器対応 食器洗い乾燥機専用 分岐水栓

ワンホール用



専用分岐水栓 (湯水対応可)

品番 JH9032

希望小売価格 ¥19,030(税抜¥17,300)

対象機種 みず工房クリーン(ワンホール型)  
みず工房クローレ(JY297)

品番 JH9024

希望小売価格 ¥18,370(税抜¥16,700)

対象機種 みず工房クリーン(2ホール型)

品番 LH9805

希望小売価格 ¥18,700(税抜¥17,000)

対象機種 LS(ワンホール型)

※対象品番により形が異なります。  
本体と食器洗い乾燥機を接続するための分岐水栓です。取り付けにより「みず工房クリーン」「みず工房クローレ」は水栓が74mm、「LS」は水栓が62mm高くなります。

壁出し用



壁出し専用分岐水栓 (湯水対応可)

品番 JH9019-02

希望小売価格 ¥13,970(税抜¥12,700)

対象機種 みず工房クリーン  
(壁出し混合水栓/引出型・固定型)

壁出し混合水栓本体と食器洗い乾燥機を接続するための分岐水栓です。取り付けにより吐水口中心が53mm手前に出ます。  
※単水栓にはご利用になれません。

## 蛇口交換時の事前確認ポイント

### [取り付け位置の確認]

事前取り付けを行う際は、

①蛇口の根本からカウンターや吊戸棚の底辺面までの高さ

②天板取り付け位置の幅


が十分にあるか確認ください。

[目安] ①蛇口の根本からレバー最上部までの高さ: 図面に記載されている高さ+100mm

②天板取り付け位置の幅: 80mm以上

③蛇口本体の中心線から壁までの幅: 45mm以上

高さや幅が十分でないと、蛇口本体がカウンターや吊戸棚に干渉する可能性があります。

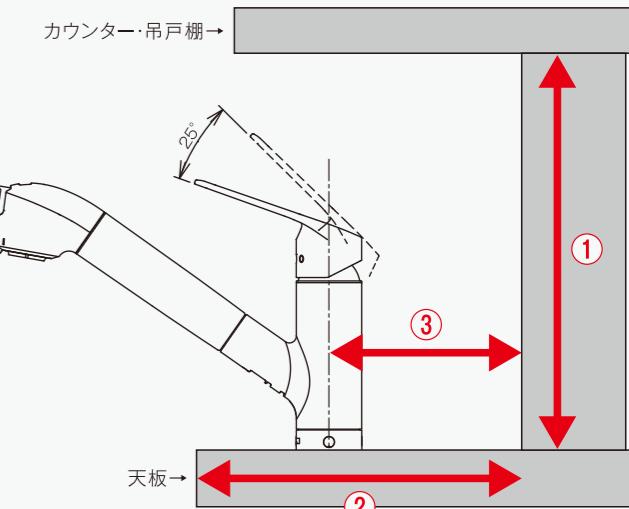

### [JL307MNの場合]

①レバー最上部までの高さ: 273mm

→天板からカウンター・吊戸棚(底辺面)までの必要な高さ: **約370mm以上**

②蛇口本体根本の太さ: 56mm

→天板取り付け位置の必要幅: **80mm以上**

③蛇口本体の中心線から吐水時のレバー位置: 43mm

→蛇口本体の中心線から壁までの幅: **45mm以上**

### [配管位置の確認]

事前取り付け確認を行う際は、

①床から蛇口取り付け位置での高さ

②配管の幅


③床から止水栓までの高さ

をご確認ください。

床から取り付け位置までの高さ(基準値850mm)に対して、

床から止水栓までの高さが目安より小さい場合は

追加部材(フレキ管など)が必要となります。

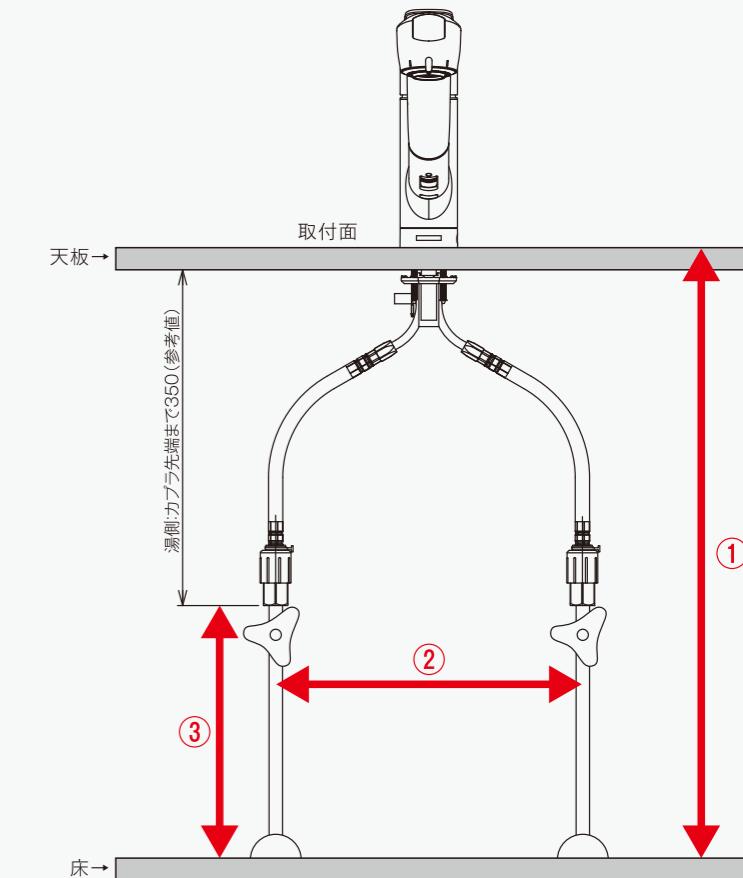

### [取り付け事例]

①キッチン天板までの高さ(通常850mm)

②配管の幅

(A: 300mmの場合)

(B: 250mmの場合)

(C: 200mmの場合)

③床から止水栓までの高さ

(A: 約500mm)

(B: 約490mm)

(C: 約480mm)

→**追加部材なしで取り付け可能**

## 洗面・浴室製品 PART








対応穴径:24mm~40mm  
(ネジ締めタイプ)

<b>目隠しプレート</b>
品番 WH9901
希望小売価格 ¥1,320(税抜¥1,200)
対象機種 洗面用水栓キレイスト





## 洗面用水栓取付確認

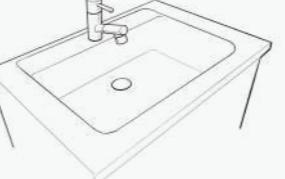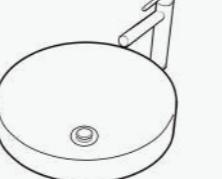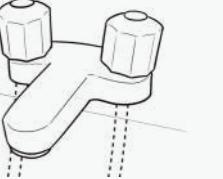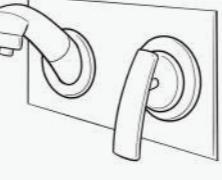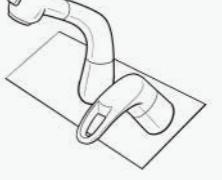洗面蛇口タイプ
 <b>取付可能</b>
 <b>【ワンホール(台上)】</b>
 <b>【コンビネーション】</b>
 <b>要現場確認</b>
 <b>【ワンホール(独立)】</b>
 <b>【1ハンドル(蛇口根元が横に広い)】</b>
 <b>【2ハンドル】</b>
 <b>取付不可</b>
 <b>【壁出し】</b>
 <b>【壁出し(斜め)】</b>
 <b>【その他】</b>

※設置面がフラットではない場合は取り付けができません。  
※ワンホール(独立)はボウルが設置面より高い位置にある場合、取り付けできない可能性があります。

▶ 蛇口タイプで取り付け可能でも、止水栓タイプで取り付け不可になる可能性があります。下記をご確認ください。

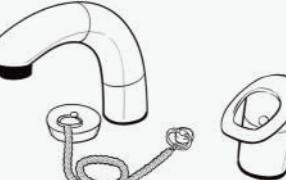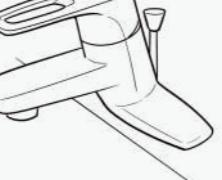止水栓タイプ
 <b>取付可能</b>
 <b>【蛇口と独立している】</b>
 <b>【洗面台と接続されている】</b>
 <b>取付不可</b>
 <b>【蛇口と一体になっている】</b>

※排水溝の開閉スイッチが蛇口に埋め込まれているタイプについては排水開閉ができなくなってしまうため、取り付けができません。

<b>ブレードホース延長セット(1本)</b>
品番 LH9658JS
希望小売価格 ¥7,700(税抜¥7,000)
対象機種 洗面用水栓キレイスト

ホースの長さ:580mm

<b>シャワーホース[シルバー]</b>
品番 JSH002SV
希望小売価格 ¥2,915(税抜¥2,650)
対象機種 シャワピタNeo

◎シャワーホースナットのネジ規格はG1/2(呼び13)  
◎シャワーエルボ側のネジがあうよう各種アダプターを  
付属しています。




サイズ(W×D×Hmm) … 190×50×240  
本体重量 …… 300g  
ホースの長さ…… 1.6m

【シングルレバー混合栓(ワンホール型)】 図面品番:JL307MN-9NL2

JL307MN-9NL2  
JL307MK-9NL2[寒]  
JL307MN-9NY2  
(水受けボックス不要タイプ)  
JL307MK-9NY2[寒]  
(水受けボックス不要タイプ)




食器洗い乾燥機専用の分岐水栓を取り付ける場合は水栓が74mm高くなります。右記の二次元コードより寸法をご確認ください。

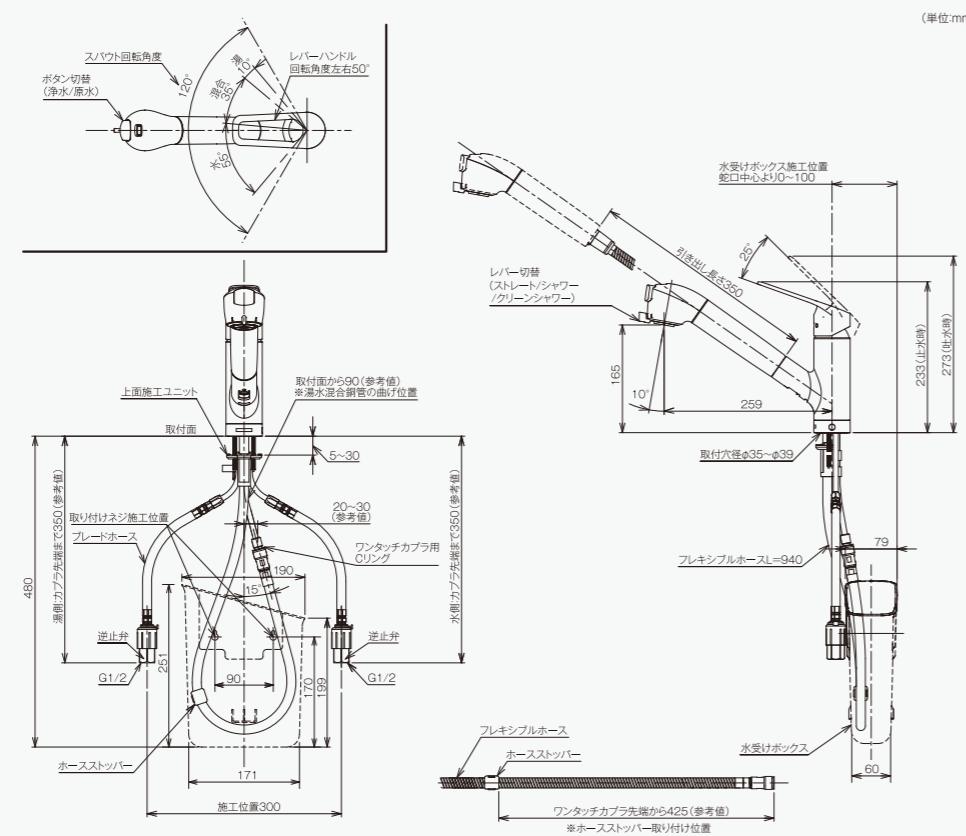

【2ホール水栓(203mmピッチ用)】 図面品番:JL357MN


JL357MN  
JL357MK[寒]

食器洗い乾燥機専用の分岐水栓を取り付ける場合は水栓が74mm高くなります。右記の二次元コードより寸法をご確認ください。

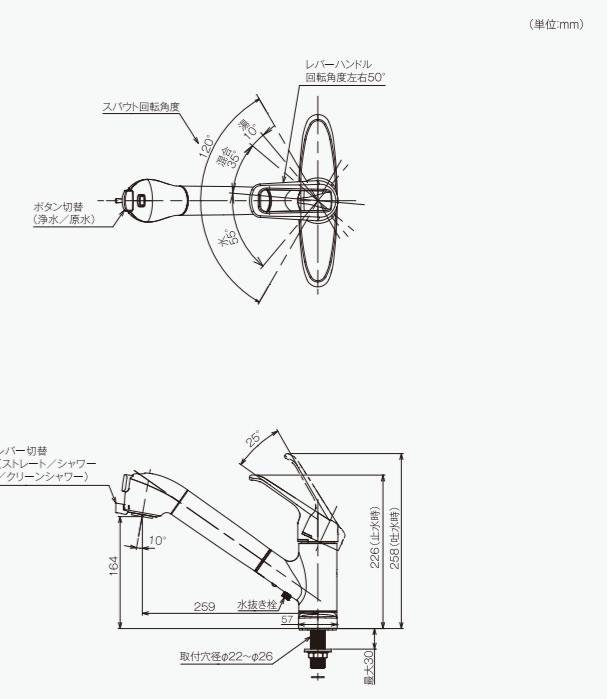

【分岐Sブーツ(分岐コック付)】 国面品番:JL327MN-NNLR


JL327MN-NNLR  
JL327MK-NNLR[寒]

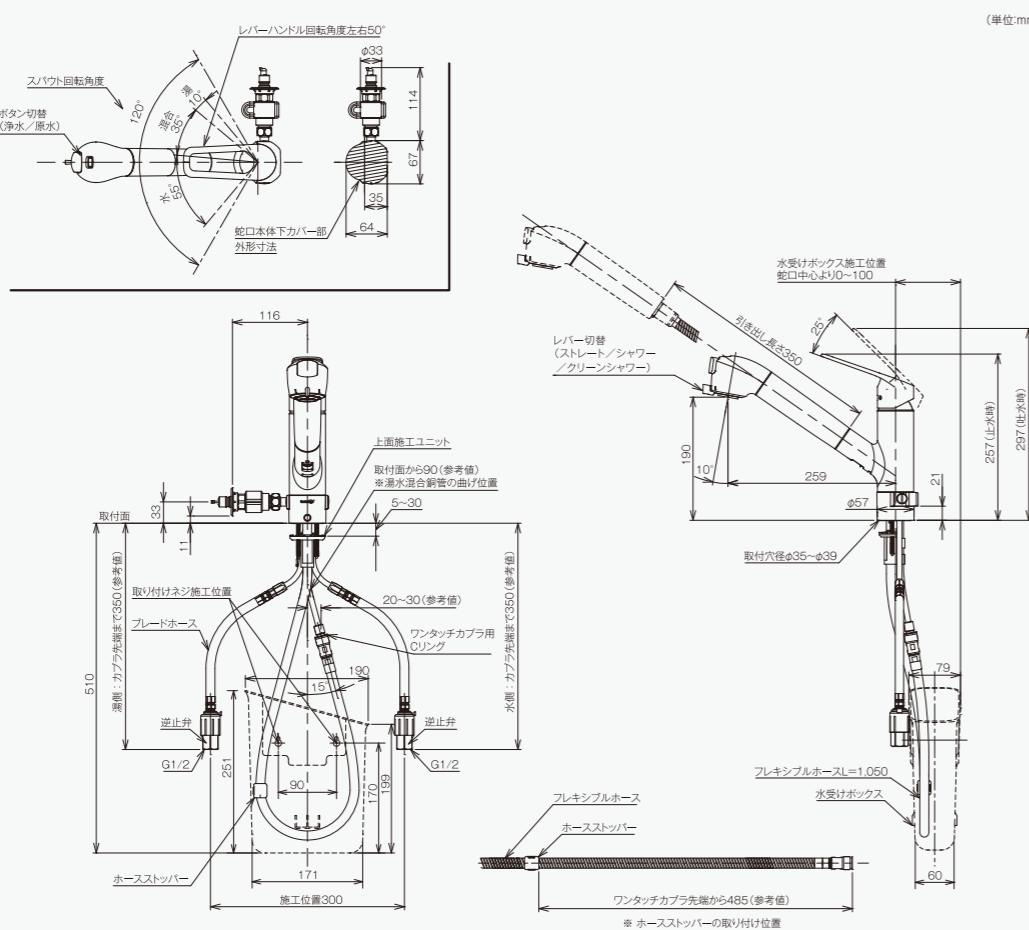

【壁出し混合水栓(引出型)】 国面品番:JL337MN

JL337MN  
JL337MK[寒]


食器洗い乾燥機専用の分岐水栓を取り付ける場合は吐水口が53mm手前に出ます。右記の二次元コードより寸法をご確認ください。

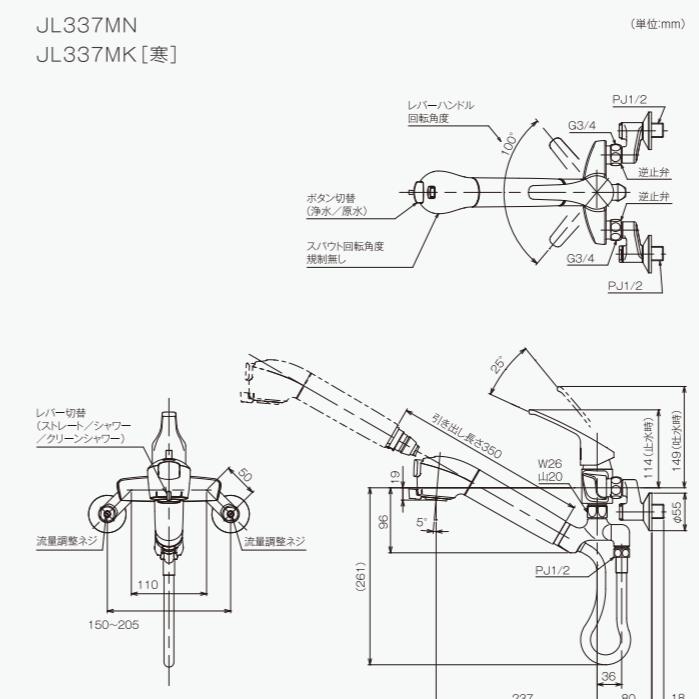

【壁出し混合水栓(固定型)】 国面品番:JL337AN

JL337AN  
JL337AK[寒]

食器洗い乾燥機専用の分岐水栓を取り付ける場合は吐水口が53mm手前に出ます。右記の二次元コードより寸法をご確認ください。

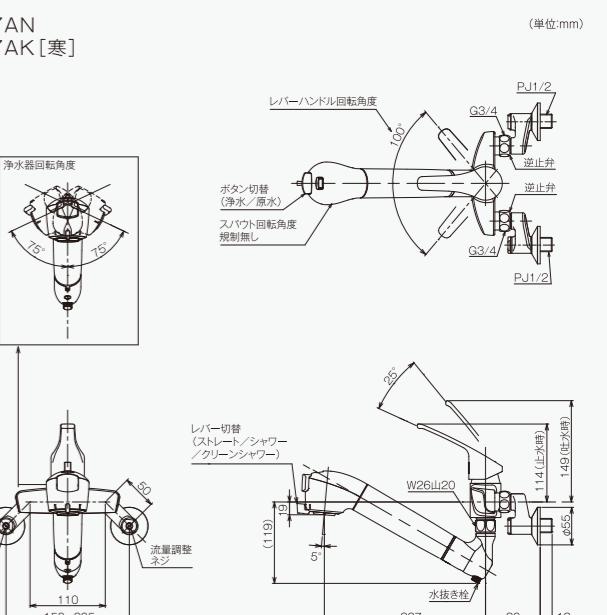


# 蛇口一体型浄水器 みず工房 クリーンシリーズ | 施工図

## 【単水栓(引出型)】 国面品番:JL347MN

JL347MN  
JL347MK[寒]


(単位:mm)

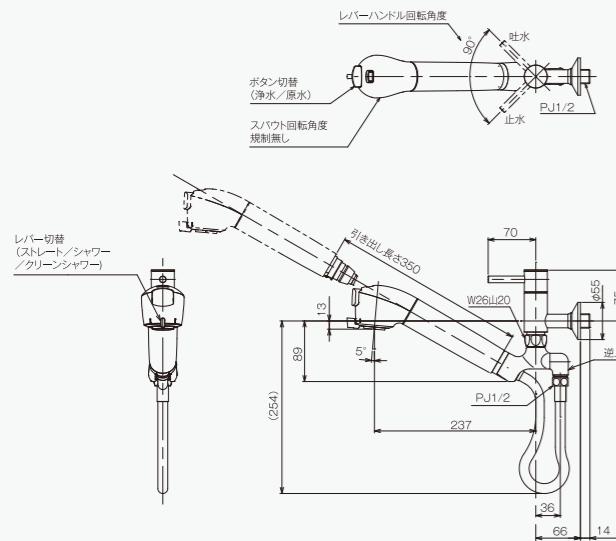

## 【単水栓(固定型)】 国面品番:JL347AK

JL347AK  
※寒冷地併用


(単位:mm)

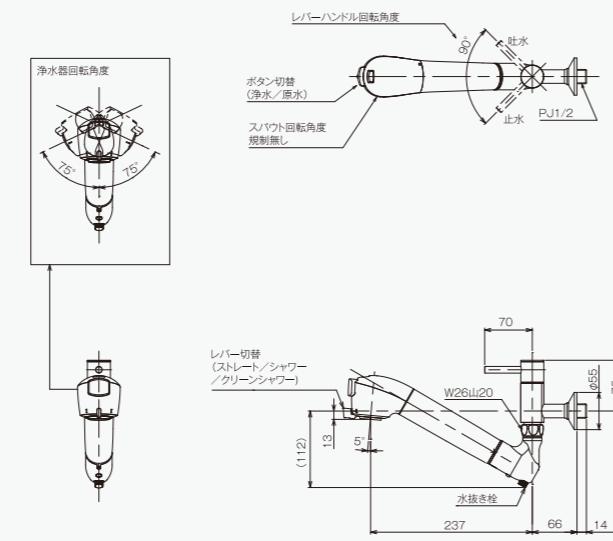

## 【取替スパウト(引出型)】 国面品番:JL367MN

JL367MN  
JL367MK[寒]


(単位:mm)

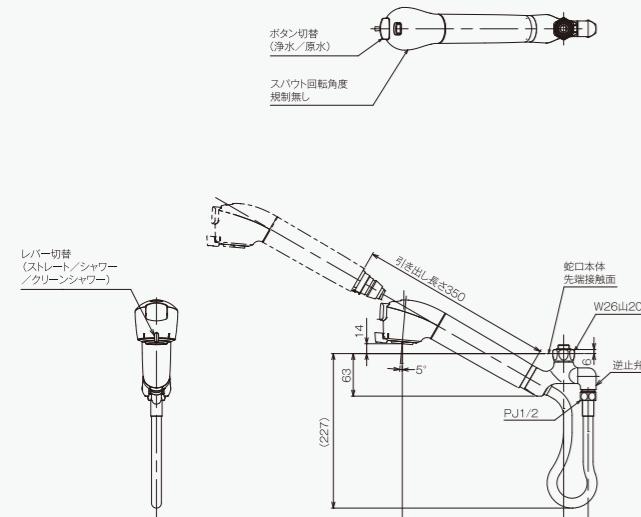

## 【取替スパウト(固定型)】 国面品番:JL367AK

JL367AK  
※寒冷地併用

(単位:mm)

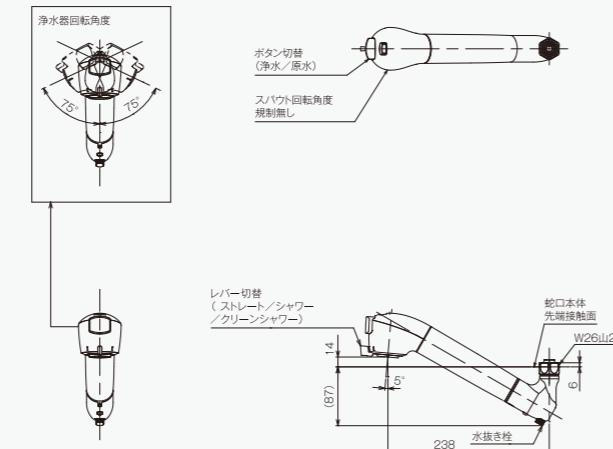

# 蛇口一体型浄水器 みず工房 クローレ | 施工図

国面品番:JY297MN-9NTF



(単位:mm)

## シングルレバー混合栓(ワンホール型)

JY297MN-9NTF  
(水受けボックス不要タイプ)  
JY297MK-9NTF[寒]  
(水受けボックス不要タイプ)



食器洗い乾燥機専用の分岐水栓を取り付ける場合は水栓が74mm高くなります。右記の二次元コードより寸法をご確認ください。

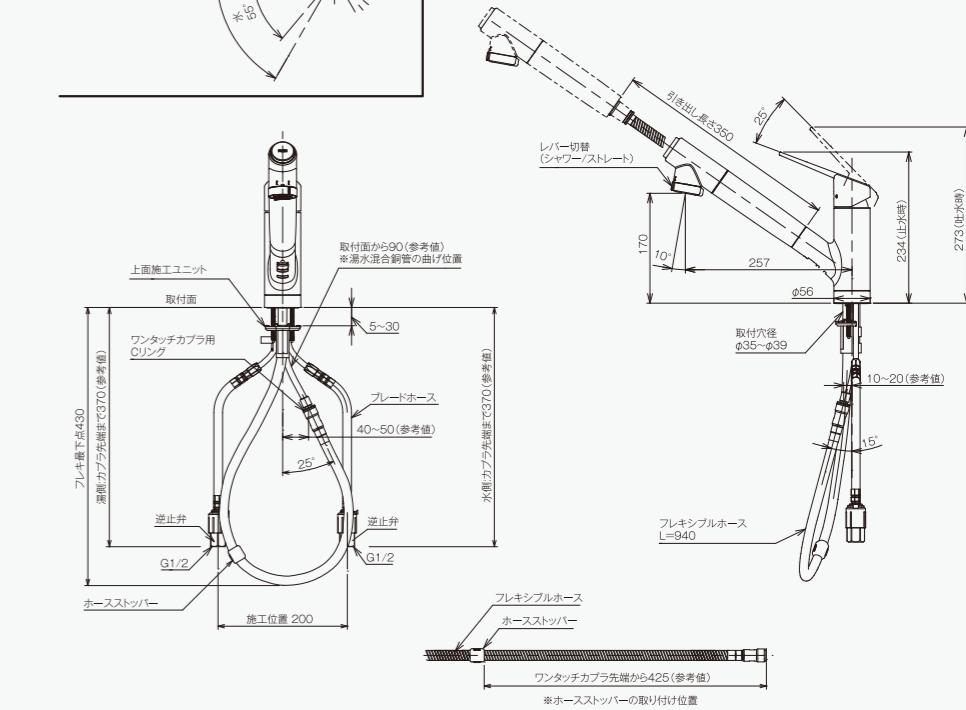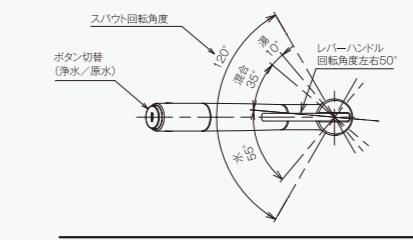


# 蛇口一体型浄水器 みず工房 コンバージェンス | 施工図

国面品番:JK106MN-1NBF


(単位:mm)

## シングルレバー混合栓(ワンホール型)



JK106MN-1NBF  
JK106MT-1NBF[寒]

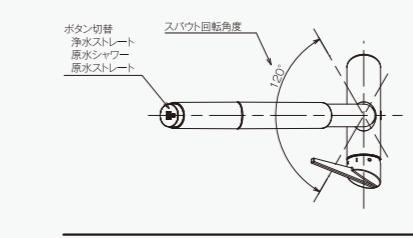

【取り付け可能なキッチン】  
●取り付け可能なシンクタイプ(図1)  
●シンクのポケットが蛇口中央から左に96mm以上、右に115mm離れた位置にあるタイプ(図2)

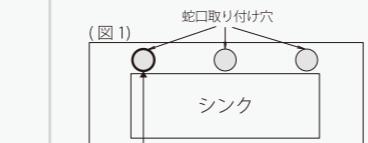

(图2)

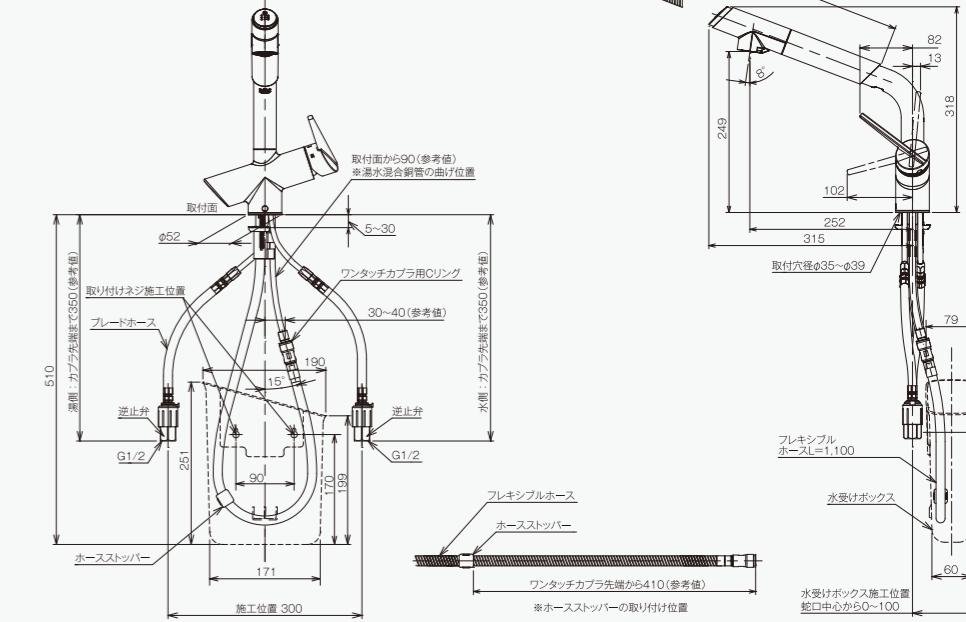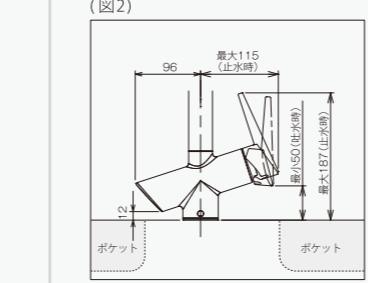

S

**施工図**



図面品番:LS106MN-NNBN

シングルレバー混合栓(ワンホール型)

LS106MN-NNBN  
LS106MK-NNBN[寒]  
LS106MN-NNTN  
(水受けボックス不要タイプ)  
LS106MK-NNTN[寒]  
(水受けボックス不要タイプ)



食器洗い乾燥機専用の分岐水栓を取り付ける場合は水栓が62mm高くなります。右記の二次元コードより寸法をご確認ください。

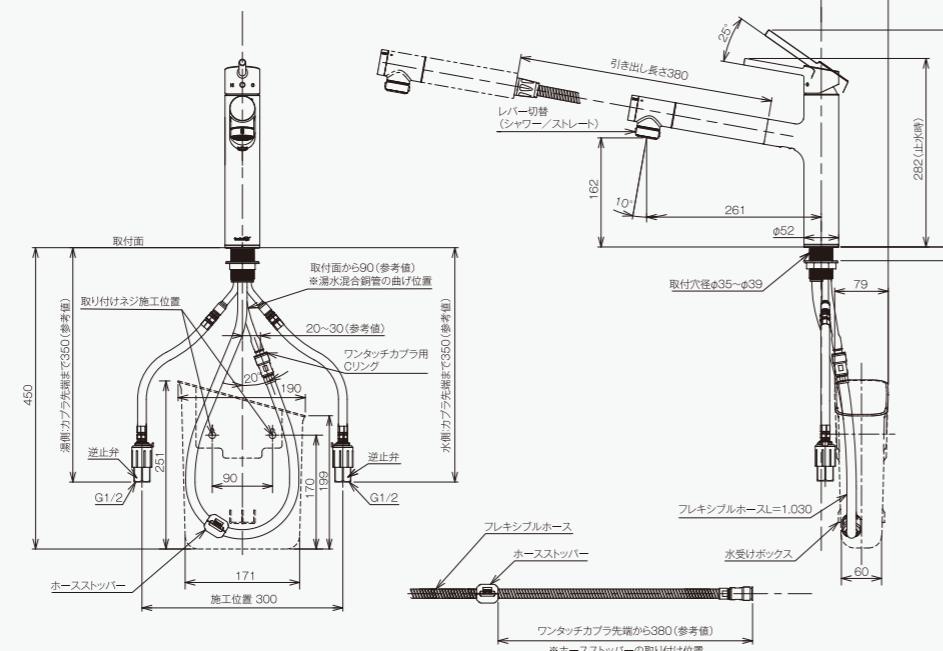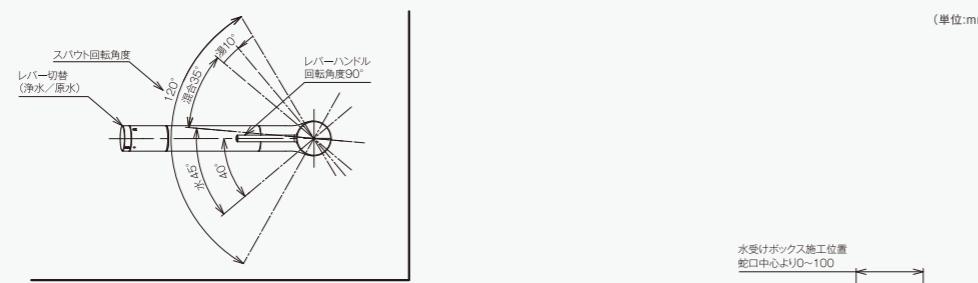


C

**施工図**

図面品番:LC102MN-3NT5



シングルレバー混合栓(ワンホール型)

LC102MN-3NT5  
(水受けボックス不要タイプ)  
LC102MK-3NT5[寒]  
(水受けボックス不要タイプ)

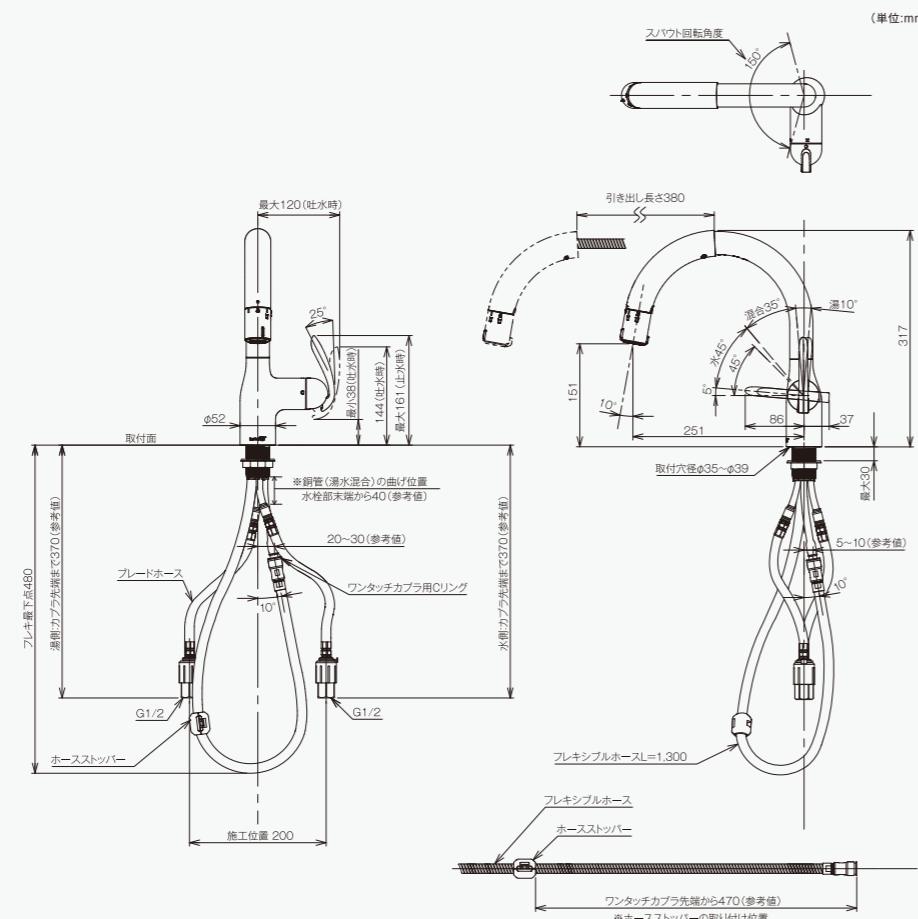洗面用水栓  
キレイスト**施工図**

図面品番:WU100MN

シングルレバー洗面混合水栓

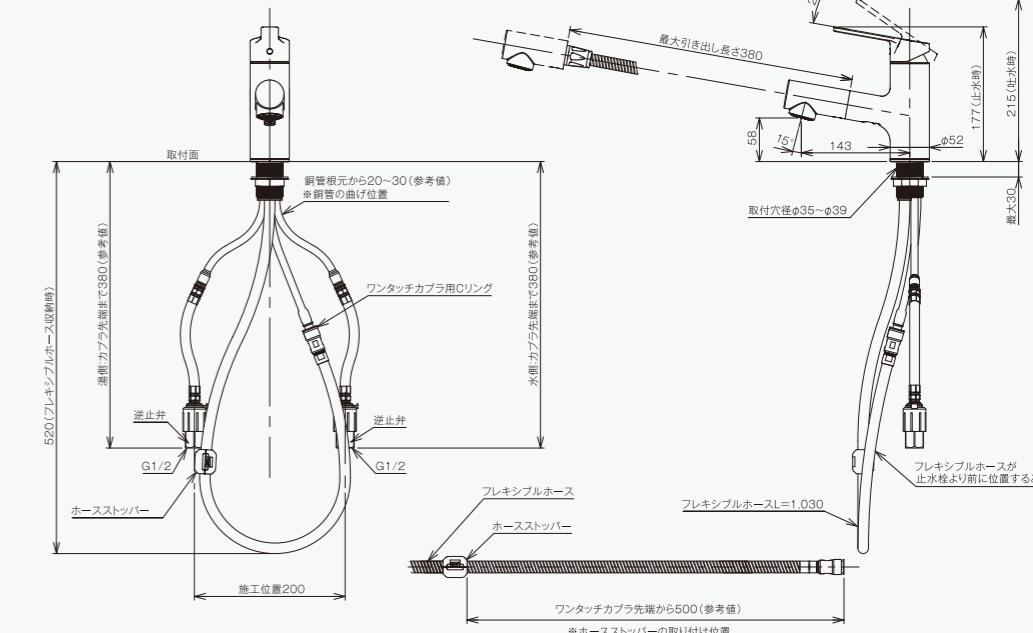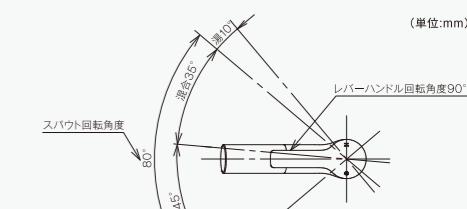WU100MN  
WU100MK[寒]


浄水シャワピタ Neo

**施工図**

図面品番:JS417H

シャワー ヘッド

JS417H

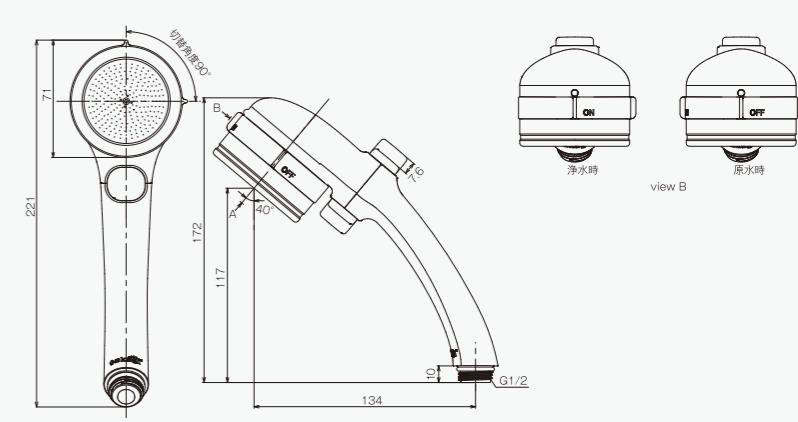


## 【取扱店様向け】上面施工のポイント


機種によって上面施工ユニットを設置する際の向きが異なりますのでご注意ください。

◎設置方法は共通です。


- ①ワンタッチカプラが一番  
上にくるまでフレキシブル  
ホースを引き出し、本体を  
横向きにします。

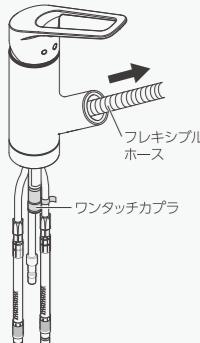

- ②銅管の幅を狭め、上面施工ユニットに  
ブレードホースと銅管を通します。

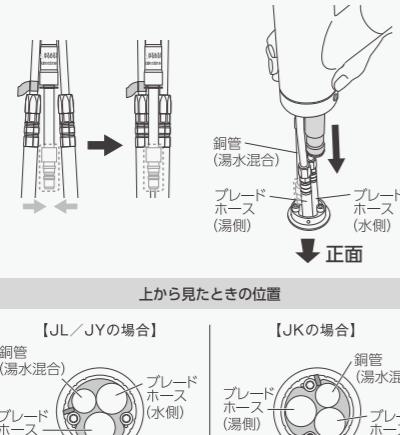

- ③ワンタッチカプラがネジ部に  
当たるところで、本体が正面  
にくるように回転させます。

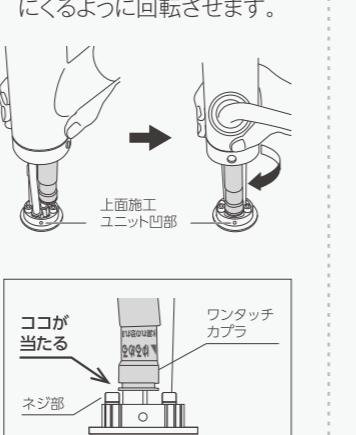

- ④本体を下ろし最後  
まで差し込みます。



## 安全に関するご注意

## 注 意

## 【設置について】

- 設置工事をされる場合は「施工説明書」をよく読んで施工してください。●湯水を逆に配管しないでください。水を出そうとしても湯が出て、やけどをするおそれがあります。●やけど防止のため湯圧が水圧よりも高くなないように設定してください。●給湯側に蒸気をご使用にならないでください。
- 水栓の配管を懸念する場合は必ず点検口を設けてください。●水量調節およびメンテナンス性の向上のために、キャビネット・流し台内に給湯・給水配管および止水栓を設置することをおすすめします。●寒冷地用水栓をご使用の場合は、配管途中に水抜栓を設けて、水栓と配管両方の水抜きを行ってください。●用途以外では使用しないでください。

## 【使用上の注意】

- この前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、故障および事故の原因になります。●他所の水栓の使用などによって水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇し、やけどをするおそれがあります。●60℃を超える高温でご使用になると、製品の破損や変形により、機能を損なうおそれがあります。また誤作動によるやけど防止のため、給湯温度は60℃以下でご使用ください。●湯側の配管には手を触れないでください。やけどをするおそれがあります。●湯を使用には水栓に向かって左側には触れないようにしてください。給湯側のため、高温になっており、やけどをするおそれがあります。●長時間お湯を出し続けると浄水器のグリップやフレキシブルホース、接続部などが熱くなり、やけどをするおそれがあります。●やけど防止のために、レバーハンドルの位置で湯温を確かめた後、吐水してください。●水栓に強い力および衝撃を与えないでください。故障および水漏れの原因になります。●メッキ面が剥がれた場合は、けがをするおそれがありますので、早めに部品交換を行ってください。(メッキ部品に鋭利な物および硬い物を当てるとメッキ面が剥がれる原因になります)●浄水器部に重い物を下げたり、力をかけて回したりしないでください。摩耗・変形などでバッキンの寿命が短くなり、吐水時に水が漏れたり、製品が故障する可能性があります。●水栓本体部に向けて水をかけないでください。ガスホースなどをついたり、流し台の下に漏れることがあります。●凍結時に解氷機をご使用になる場合、水栓本体部には絶対に通電しないでください。水栓が通電による発熱で破損し、家財などを漏らす財産損害が発生するおそれがあります。●気温、室温が0℃以下になる場合は、凍結予防を行ってください。配管および水栓が凍結破損し、水漏れして家財などを漏らす財産損害が発生するおそれがあります。凍結予防方法は次のいずれかです。①暖房などによって室温が0℃以下にならないようにする。②水栓から水を流しおこしにする。③配管・水栓内の水を抜く。●水抜き継手をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、家財などを漏らすおそれがあります。水抜き以外の目的で開けないでください。(寒冷地仕様のみ)●吐水口を歯で触れたり、浄水器部を水没せしないでください。雑菌が増えやすくなります。●交換用浄水カートリッジは必ず純正のものをご使用ください。●浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去され、浄水中での雑菌繁殖が早まります。●2日以上使用しなかつたときは20秒以上浄水を流してからご使用ください。●クレンザー、みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどは水栓を傷つけますので使用しないでください。●洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジンなどを使用すると、薬品が水栓を侵し、破損や故障の原因となることがありますので使用しないでください。

## 人に大切な“水”に関わる企業として

当社は、製品の設計開発からアフターサービスまでのトータルな品質システムを確立し、お客様にとってより信頼のできる商品・サービスを提供すると共に環境配慮商品の取扱拡大、省エネルギー、省資源への取り組み、廃棄物の削除等地球環境に配慮した企業活動を推進するため、2005年7月品質及び環境の国際規格であるISO9001、ISO14001の認証を取得いたしました。

## 個人情報の適切な保護体制

当社は2012年に、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より「プライバシーマーク」を付与され、個人情報の適切な保護体制を整備している事業者として認定されています。お客様からお預かりする個人情報は安全・適正に管理・保護いたします。



## 会社紹介



## 快適で潤い豊かな生活を提供する。

1961年の会社設立以降、「人の暮らしに快適と潤いを与え会社の発展に貢献する」を経営理念に掲げ、お客様により良いものをご提供したいという思いで、常に挑戦し続けています。

これまで、決して順風満帆であったわけではなく、たくさん失敗や危機にもぶつかってきました。

散水用品の製造・販売を他社に先駆けて行い、市場を作り出せたこと、浄水器事業をゼロからスタートさせ、新築マンション業界では採用率トップになれたことなど、タカギの飛躍は社員全員の創意工夫とチャレンジ精神で生まれ出されてきました。また、金型事業では九州でいち早くプラスチック射出成型用金型の製作を始め、現在まで約8000型の金型を製作した実績を持ちます。

会社発展の原動力は社員の力にあります。社員一人ひとりのあふれる「熱意」と優れた「能力」、そして親和の心で結ばれた前向きな「考え方」が原動力となっています。

わたしたちはこれからも、お客様の満足に貢献し、更なる発展、夢の実現に挑戦して参ります。

## 【浄水器事業】



## 【散水事業】



## 【金型事業】

